

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LOKĀLAIS GAISA
KONDITIONĒTĀJS



Saturs

Norādes par lietošanas instrukciju.....	2
Drošība.....	2
Informācija par ierīci.....	4
Transportēšana un uzglabāšana	5
Montāža un uzstādīšana	5
Lietošana	8
Kļūdas un traucējumi	12
Apkope	16
Tehniskais pielikums	19
Utilizēšana	19

Norādes par lietošanas instrukciju

Simboli



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Šis simbols norāda, ka elektriskā sprieguma dēļ pastāv dzīvības un veselības apdraudējums.



Brīdinājums

Šis signālvārds apzīmē vidējas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nāvējoši vai smagi savainojumi.



Uzmanību

Šis signālvārds apzīmē zemas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nelieli vai vidēji smagi savainojumi.

Norāde

Šis signālvārds apzīmē svarīgu informāciju (piemēram, par materiālu bojājumiem), bet ne apdraudējumu.



Informācija

Norādes ar šo simbolu palīdz ātri un droši veikt darbības.



Ievērojiet norādījumus

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāievēro lietošanas instrukcija.

Lietošanas instrukcijas visjaunāko versiju un ES atbilstības deklarāciju varat lejupielādēt šajā vietnē:



PAC 2000 E



<https://hub.trotec.com/?id=39643>

Drošība

Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā/lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un uzglabāiet to tiešā iekārtas tuvumā vai iekārtas atrašanās vietas tuvumā.



Brīdinājums

Izlasiet visus drošības norādījumus un norādes.

Neatbilstība drošības norādījumiem un norādēm var izraisīt triecienus, apdegumus vai citus smagus savainojumus.

Saglabāiet visus drošības norādījumus un norādes turpmākai atsaucei.

Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai personas bez pieredzes un/vai zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu ierīces lietošanu un apzinās esošos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

- Nelietojiet iekārtu telpās, kur pastāv sprādzienbīstamības risks.
- Nelietojiet iekārtu agresīvā atmosfērā.
- Novietojiet iekārtu vertikāli un stabili.
- Ļaujiet iekārtai nožūt pēc tīrīšanas ar mitru drāniņu. Nelietojiet iekārtu, kad tā ir mitra.
- Nedarbiniet un neizmantojiet iekārtu ar mitrām vai slapjām rokām.
- Nevērsiet tiešu ūdens strūklu pret ierīci.
- Nekādā gadījumā nelieciet ierīcē priekšmetus un ķermeņa daļas.
- Kad ierīce darbojas, neapsedziet un netransportējiet to.
- Nesēdiet uz iekārtas.
- Ierīce nav rotaļlieta! Nelaidiet tuvumā bērnus un dzīvniekus. Neatstājiet iekārtu nepieskatītu.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce, tās piederumi un pievienotās detaļas nav bojātas. Neizmantojiet bojātas ierīces vai to detaļas.

- Gādājiet, lai visi strāvas vadi ārpus ierīces būtu pasargāti no bojājumiem (piem., dzīvnieku radītiem bojājumiem). Nekad neizmantojiet ierīci, ja elektropadeves vads vai elektrotīkla pieslēgums ir bojāts.
- Strāvas padeves pieslēgumam ir jāatbilst nodaļā "Tehniskie dati" minētajai informācijai.
- Iespraudiet kontaktdakšu rozetē, kuras zemējums atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām.
- Izvēlieties strāvas vada pagarinātāju, vadoties pēc tehniskajiem datiem. Pilnībā atritiniet pagarinātāju. Nepieļaujiet elektropārslodzi.
- Pirms apkopes, kopšanas vai remonta darbiem izvelciet vadu no rozetes, satverot to aiz spraudņa.
- Kad ierīce netiek lietota, izslēdziet to un atvienojiet vadu no rozetes.
- Nekad neizmantojiet ierīci, ja konstatējat spraudņa un vada bojājumus.
Ja tiek bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas jānomaina ražotājam, klientu servisam vai līdzīgai kvalificētai personai, lai nerastos apdraudējums.
Bojāti strāvas vadi rada nopietnu veselības apdraudējumu.
- Uzstādot ierīci, ievērojiet minimālo attālumu no sienām un priekšmetiem un uzglabāšanas un ekspluatācijas nosacījumus, kā norādīts nodaļā "Tehniskie dati".
- Pārļiecinieties, vai gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nav nosprostotas.
- Neņemiet nost no iekārtas nekādus drošības apzīmējumus, uzlīmes vai etiķetes. Saglabājiet visus drošības apzīmējumus, uzlīmes un etiķetes salasāmā stāvoklī.
- Pārļiecinieties, vai iesūkņēšanas atvere nav aizsērējusi un tajā nav nekādu priekšmetu.
- Ierīci transportējiet tikai vertikālā stāvoklī un ar iztukšotu kondensāta konteineru vai izplūdes šļūteni.
- Pirms uzglabāšanas vai transportēšanas iztukšojiet uzkrāto kondensātu. To nedrīkst izmantot kā dzeramo ūdeni.
Pastāv veselības apdraudējums!

Paredzētā lietošana

Izmantojiet ierīci tikai telpas gaisa dzesēšanai, ventilēšanai un sausināšanai, ievērojot tehniskos datus.

Nepareiza lietošana

- Nenovietojiet ierīci uz mitras vai appludinātas pamatnes.
- Nenovietojiet uz iekārtas nekādus priekšmetus, piemēram, apgērbus.
- Neizmantojiet ierīci brīvā dabā.
- Neveiciet nekādas neatļautas tehniskas izmaiņas, ierīces pārbūvi vai papildināšanu.
- Nav pieļaujams izmantot iekārtu citā veidā, nekā tas aprakstīts šajā instrukcijā. Neievērojot šos noteikumus, tiek atcelta garantija un ražotāja atbildība.

Personāla kvalifikācija

Personām, kas strādā ar ierīci:

- jāapzinās riski, kādi pastāv, strādājot ar elektroiekārtām mītrās telpās;
- ir jāizlasa lietošanas instrukcija, īpašu uzmanību pievēršot nodaļai "Drošība".

Tehniskās apkopes darbības, kuru laikā ir jāatver ierīces korpuss, drīkst veikt tikai dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtu remonta uzņēmumi vai Trotec.

Citi riski



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Elektrodetaļu remontu drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti.



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Veicot jebkādas darbus ar ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas!
Izvelciet vada kontaktdakšu no kontaktligzdas, satverot to aiz spraudņa.



Brīdinājums

Šī ierīce var radīt apdraudējumu, ja neapmācītas personas to izmanto nelietpratīgi vai arī tā tiek lietota neparedzētiem mērķiem. Ievērojiet personāla kvalifikācijas prasības.



Brīdinājums

Ierīce nav rotaļlieta un nav paredzēta bērniem!



Brīdinājums

Nosmakšanas risks!
Neatstājiet iepakojuma materiālu neuzraudzītu.
Bērniem tas varētu kļūt par bīstamu rotaļlietu.

Norāde

Neizmantojiet ierīci, ja gaisa filtrs nav ielikts. Bez gaisa filtra ierīces iekšpuse kļūst ļoti netīra, tādējādi var samazināties mitruma regulēšanas jauda un rasties ierīces bojājumi.

Rīcība ārkārtas situācijā

1. Izslēdziet iekārtu.
2. Ārkārtas situācijā atvienojiet iekārtu no elektrotīkla: izvelciet pieslēgšanas vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.
3. Nepieslēdziet bojātu iekārtu elektrotīklam.

Informācija par ierīci

Ierīces apraksts

Ierīce tiek izmantota telpu dzesēšanai. Tā arī filtrē gaisu un regulē gaisa mitrumu, tādējādi uzturot patīkamu telpas mikroklimatu.

Gaisa kondicionētājs dzesē telpas gaisu, izvadot telpas siltumu. Uzņemtais siltums pa gaisa izplūdes šļūteni tiek novadīts ierīces ārpusē, un atdzesētais gaiss ar ventilatora palīdzību tiek iepūsts atpakaļ ierīces atrašanās telpā.

Iegūtais kondensāts pilnībā no iztvaices aparāta karstā kondensatorā, tur kondensējas un pēc tam pa gaisa izplūdes šļūteni tiek izvadīts ārā.

Ventilācijas režīmā ierīce nodrošina telpas gaisa cirkulāciju bez dzesēšanas.

Mitruma regulēšanas režīmā tiek samazināts telpas gaisa mitrums.


Ierīce ir pilnībā automātiska, un tajā ir pieejamas arī citas funkcijas, piemēram, iestatot taimerī, ierīci var automātiski ieslēgt vai izslēgt.

Ierīces vadībai var izmantot vadības paneli vai komplektācijā iekļauto infrasarkanā starojuma tālvadības pulti.

Ierīce ir izstrādāta tā, lai tā būtu universāla un pielāgojama.

Pateicoties ierīces kompaktajam izmēram, to ir viegli pārvadāt un novietot visās iekštelpās.

Ierīces attēls

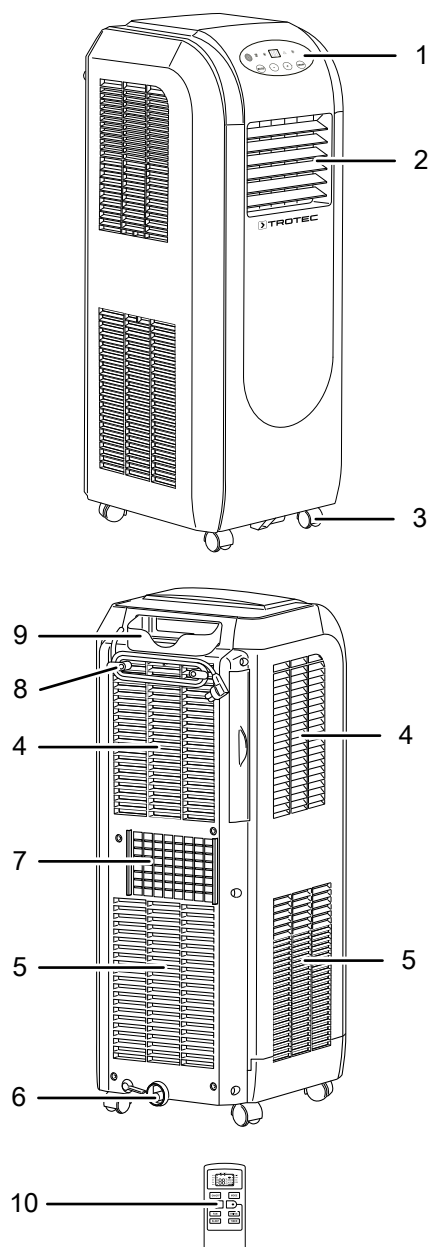

Nr.	Apzīmējums
1	Vadības panelis
2	Gaisa izplūdes atvere ar ventilācijas aizvariem
3	Transportēšanas ritenītis
4	Gaisa ieplūdes atvere ar gaisa filtru
5	Gaisa ieplūdes atvere
6	Kondensāta izvads ar gumijas aizbāzni
7	Gaisa izplūdes šļūtenes pieslēgvietā
8	Elektrības vada turētājs
9	Nodalījums tālvadības pultij
10	Tālvadības pulsts

Transportēšana un uzglabāšana

Norāde

Ja ierīce tiek nelietpratīgi glabāta vai transportēta, to var bojāt.

Ievērojiet informāciju par ierīces transportēšanu un glabāšanu.

Transportēšana

Lai atvieglotu iekārtas transportēšanu, tā ir aprīkota ar transportēšanas ritenīšiem.

Pirms katras transportēšanas ievērojiet šādus norādījumus.

- Izslēdziet ierīci.
- Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.
- Neraujiet vadu!
- Izlejiet kondensātu no ierīces.
- Ripiniet ierīci tikai pa līdzenu un gludu virsmu.

Pēc katras transportēšanas reizes izpildiet tālāk minētos norādījumus.

- Pēc transportēšanas novietojiet ierīci vertikāli.
- Ļaujiet ierīcei nostāvēt 12–24 stundas, lai dzesētājiela varētu uzkrāties kompresorā. Ieslēdziet ierīci tikai pēc 12–24 stundām! Pretējā gadījumā kompresors var tikt bojāts, un ierīce vairs nedarbosies. Šādā gadījumā garantijas prasības vairs nav spēkā.

Uzglabāšana

Pirms katras noglabāšanas reizes izpildiet tālāk minētos norādījumus.

- Izlejiet kondensātu no ierīces.
- Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.

Ja ierīce netiek izmantota, ievērojiet šādus glabāšanas nosacījumus:

- uzglabājiet sausā un no sala un karstuma pasargātā vietā;
- uzglabājiet vertikālā pozīcijā vietā, kas pasargāta no putekļiem un tiešiem saules stariem;
- nepieciešamības gadījumā pārklājiet ierīci, lai pasargātu to no putekļiem.
- lai izvairītos no ierīces bojājumiem, nenovietojiet uz tās priekšmetus vai citas ierīces.
- Izņemiet baterijas no tālvadības pults.

Montāža un uzstādīšana

Piegādes komplektācija


- 1 x iekārta
- 1 x izplūdes caurule
- 1 x šļūtenes pāreja
- 1 x šļūtenes pieslēguma īscaurule
- 1 x kondensāta izvadšļūtene
- 1 x spaiļe kondensāta izvadšļūtenei
- 1 x tālvadības pults
- 2 x baterija pultij
- 2 x gaisa filtrs
- 1 x instrukcija

Ierīces izpakošana

1. Atveriet kasti un izņemiet iekārtu.
2. Pilnībā noņemiet iepakojumu no iekārtas.
3. Pilnībā attiniet strāvas vadu. Pievērsiet uzmanību tam, vai elektropadeves vads nav bojāts, un nesabojājiet to attīšanas laikā.

Ekspluatācijas sākšana

Novietojot ierīci, ievērojiet minimālo attālumu no sienām un priekšmetiem, kā norādīts nodaļā "Tehniskie dati".

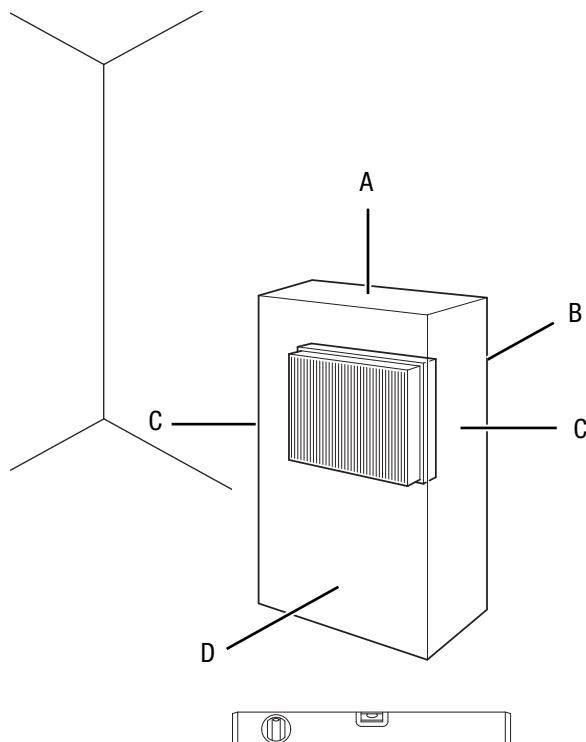

- Pirms ierīces atkārtotas darbināšanas pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Ja rodas šaubas par tā stāvokli, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Novietojiet iekārtu vertikāli un stabili.

- Izvietojot strāvas vadu un citus vadus, novērsiet pakļupšanas risku, it īpaši tad, ja ierīce tiek uzstādīta telpas centrā. Izmantojiet kabeļu tiltus.
- Pārļiecinieties, vai vadu pagarinātāji ir pilnībā attīti vai attiecīgi satīti.
- Gaisa ieplūdes un izplūdes atveres un gaisa izplūdes šļūtenes pieslēgums nedrīkst būt nosprostoti.
- Pārļiecinieties, vai aizkari vai citi priekšmeti netraucē gaisa plūsmai.


Pirms ekspluatācijas sākšanas ielieciet tālvadības pultī baterijas.

Gaisa filtra ievietošana

Norāde

Neizmantojiet ierīci, ja gaisa filtrs nav ielikts. Bez gaisa filtra ierīces iekšpuse kļūst ļoti netīra, tādējādi var samazināties mitruma regulēšanas jauda un rasties ierīces bojājumi.


- Pirms ieslēgšanas pārbaudiet, vai ir ievietots gaisa filtrs.

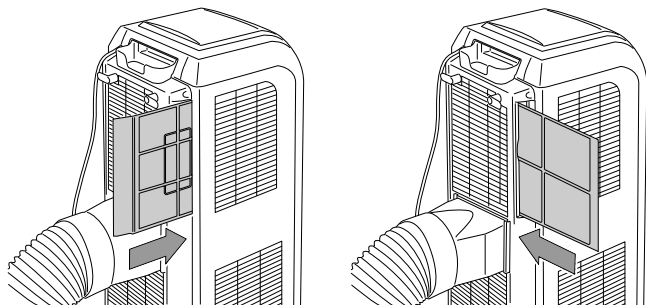


Kondensāta šļūtenes pieslēgšana

Kondensāta izplūdes šļūtene darbojas kā pilienu uztvērējs, un nepieciešamības gadījumā to var izmantot atlikušā kondensāta izvadīšanai.


1. Noņemiet kondensāta izvada atveres vāciņu (6).

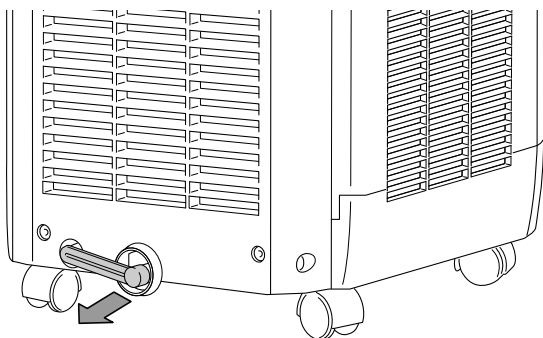

2. Pieskrūvējiet spaili kondensāta izvadšļūtenei.

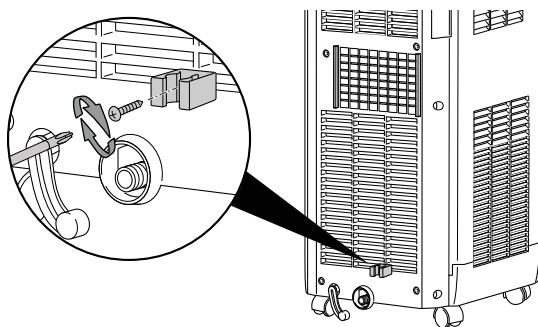


3. Piestipriniet noslēgto kondensāta izvadšļūteni kondensāta izvadei (6) un ievietojiet to spailē.

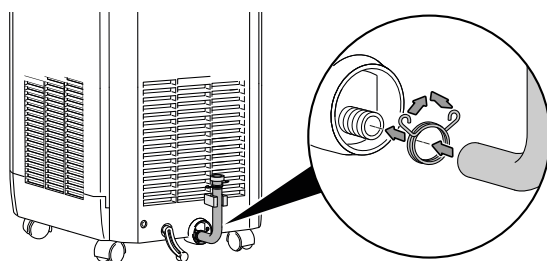



Gaisa izplūdes šļūtenes pieslēgšana

1. Savienojiet šļūtenes adapteri un šļūtenes pieslēguma īscauruli ar katru gaisa izplūdes šļūtenes galu.



2. Savienojiet atbilstošo gaisa izplūdes šļūtenes galu ar ierīces gaisa izplūdes šļūtenes pieslēgvietu (7).

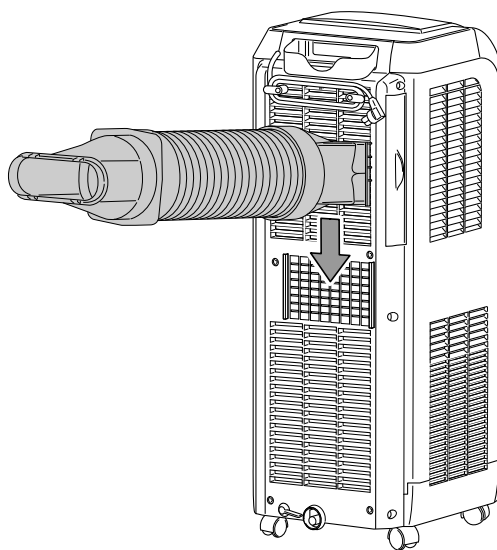


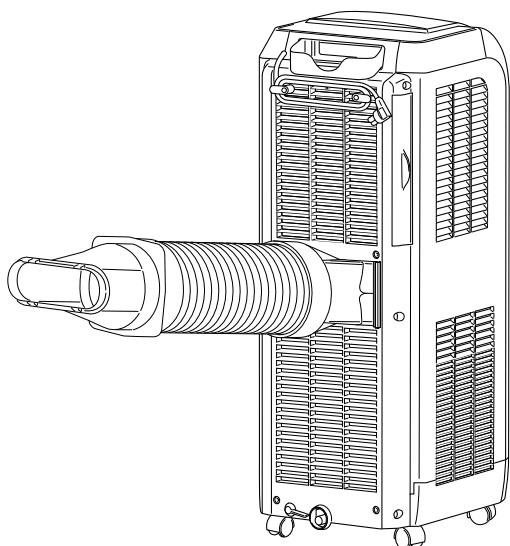





Gaisa izvadīšana

- Ierīces izvadītais gaiss satur atdzesējamās telpas siltumu. Tādēļ ir ieteicams gaisu izvadīt ārpus telpas.
- Gaisa izplūdes šļūtenes galu var izvirzīt ārā pa atvērtu logu. Nostipriniet atvērto logu ar piemērotu palīgīdzekli, lai gaisa izplūdes šļūtenes gaiss nevarētu noslīdēt.
- Gaisa izplūdes šļūtenes galu var iekārt slīpi atvērtā logā. Šim nolūkam ieteicams izmantot loga blīvējumu (papildaprīkojums).
- Novietojiet gaisa izplūdes šļūteni ar kāpumu gaisa izvades virzienā.

Gaisa izplūdes šļūtenes piemērs:

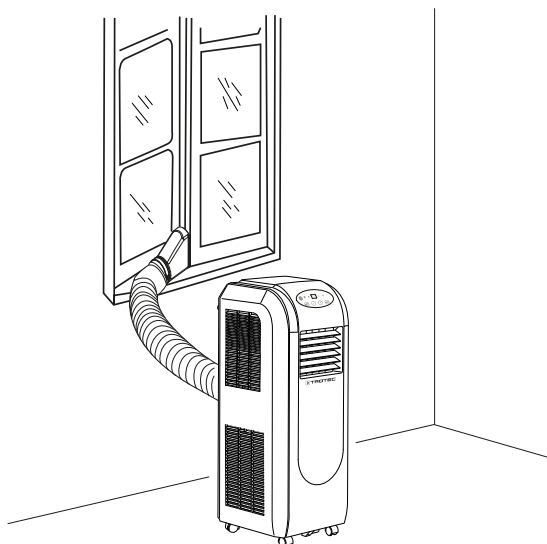

Gaisa izplūdes šļūtenes izvietošanas laikā ievērojiet tālāk minētos norādījumus:

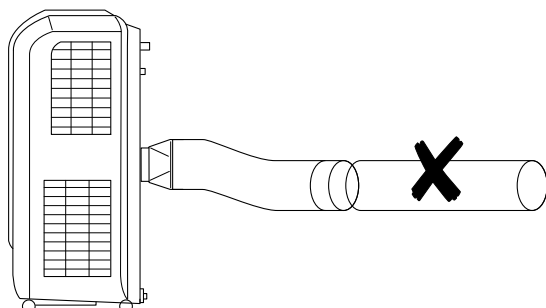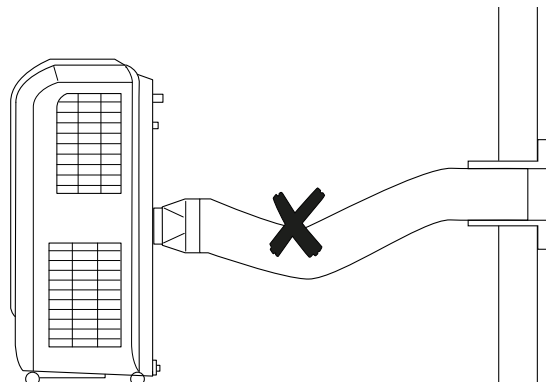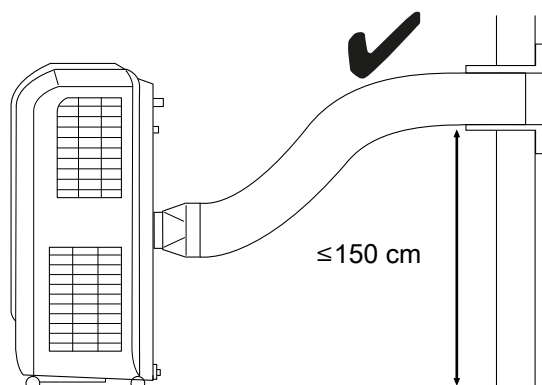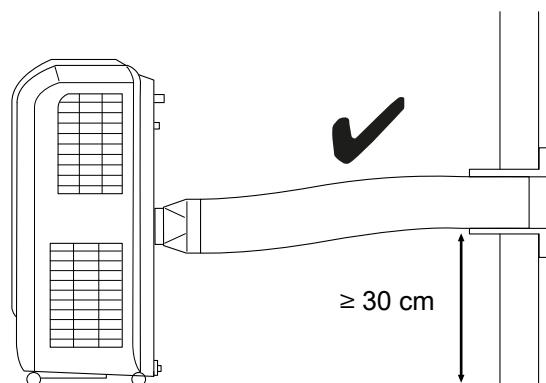


- Nepieļaujiet, lai gaisa izplūdes šļūtenei veidotos locījuma vietas. Locījumu vietās uzkrājas izvadītais mitrais gaiss, un ierīce pārkarst uz izslēdzas.

- Gaisa izplūdes šļūtenes izmēri ir speciāli pielāgoti ierīcei. To nedrīkst aizstāt vai pagarināt ar citām šļūtenēm. Tas varētu izraisīt ierīces atteici.

Ventilācijas aizvaru atvēršana

- Pirms ierīces ieslēgšanas atveriet horizontālos gaisa izplūdes atveres ventilācijas aizvarus (2). Pavērsiet ventilācijas aizvarus vēlamajā virzienā.

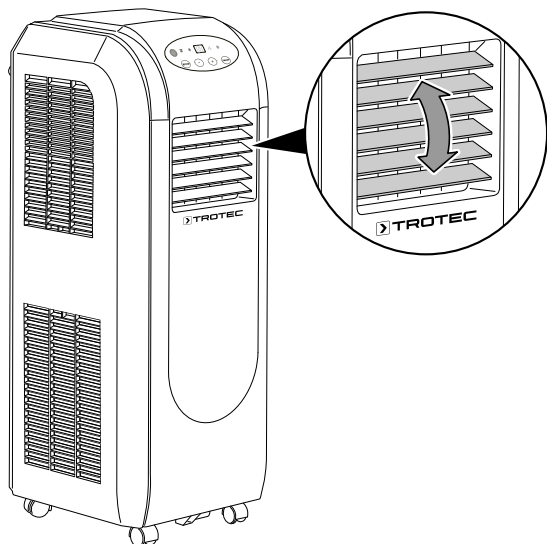


Strāvas vada pieslēgšana

- Iespraudiet kontaktdakšu atbilstoši zemētā rozetē.

Lietošana


- Uzmaniet, lai durvis un logi būtu aizvērti.

Vadības elementi

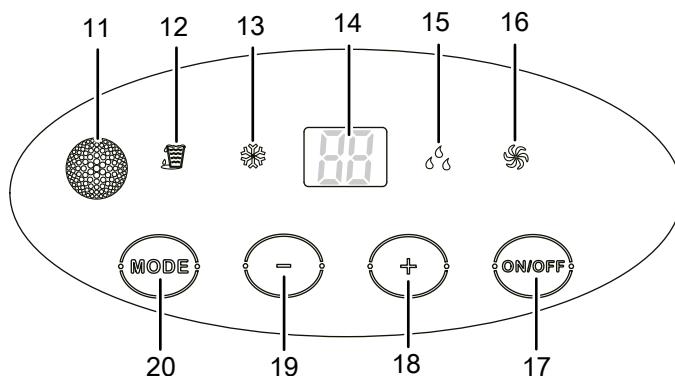

Tālvadības pults

Ierīces iestatījumu izvēlei var izmantot arī komplektācijā iekļauto tālvadības pulti.

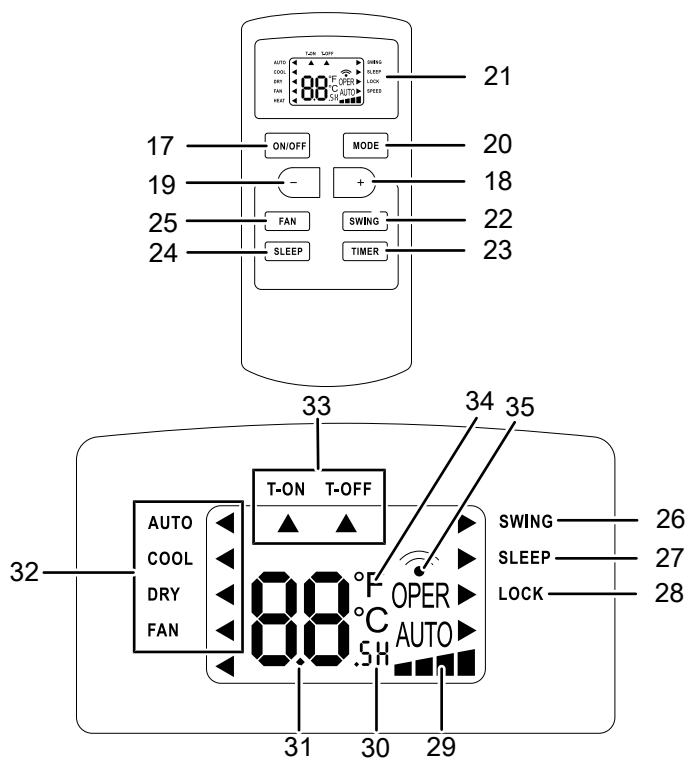

Nr.	Apzīmējums	Nozīme
11	Tālvadības pults uztvērējs	Uztver tālvadības pults infrasarkanā signālu
12	LED indikators <i>Wasserfüllstand</i> (Ūdens uzpildes līmenis)	Indikators kondensatora konteinera iztukšošanai

Nr.	Apzīmējums	Nozīme
13	LED indikators <i>Kühlbetrieb</i> (Dzesēšanas režīms)	Dzesēšanas režīma indikators
14	Segmenta indikators	Mērķa temperatūras indikators Kļūdu paziņojumu indikators
15	LED indikators <i>Entfeuchtung</i> (Mitruma regulēšana)	Mitruma regulēšanas indikators
16	LED indikators <i>Ventilation</i> (Ventilācija)	Ventilācijas režīma indikators
17	Taustiņš <i>ON/OFF</i> (Ieslēgšana un izslēgšana)	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
18	Taustiņš (+)	Dzesēšanai vēlamās temperatūras (16 °C līdz 30 °C) palielināšana
19	Taustiņš (-)	Dzesēšanai vēlamās temperatūras (16 °C līdz 30 °C) samazināšana
20	Taustiņš <i>MODE</i> (Režīms)	Darbības režīma izvēle <i>Automātiskai režīms</i> (tiek aktivizēts tikai ar tālvadības pulti) <i>Dzesēšana</i> <i>Mitruma regulēšana</i> <i>Ventilācija</i>
21	Displejs	Dažādu ierīces funkciju indikators
22	Taustiņš <i>SWING</i> (Svārstības)	Svārstību funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana šai ierīcei nav pieejama
23	Taustiņš <i>TIMER</i> (Taimeris)	Taimera funkcija <i>Automātiskā ieslēgšanās</i> ar 0,5 h soli (0,5 h līdz 24 h) Taimera funkcija <i>Automātiskā izslēgšanās</i> ar 0,5 h soli (0,5 h līdz 24 h)
24	Taustiņš <i>SLEEP</i> (Miega režīms)	Nakts režīma ieslēgšana un izslēgšana
25	Taustiņš <i>FAN</i> (Ventilācija)	Ventilatora ātruma iestatīšana
26	Indikators <i>SWING</i> (Svārstības)	Tiek parādīts, kad ir aktivizēta svārstību funkcija, šai ierīcei nav pieejama
27	Indikators <i>SLEEP</i> (Miega režīms)	Tiek rādīts, kad ir aktivizēta SLEEP funkcija
28	Indikators <i>LOCK</i> (Bloķēts)	Tiek rādīts, kad ir aktivizēta taustiņu bloķēšana

Nr.	Apzīmējums	Nozīme
29	Indikators <i>Ventilatora ātrums</i>	Parāda ventilācijas līmeni
30	Taimera iestatījuma indikators	Mirgo, kad tiek iestatīts taimeris
31	2. segmenta indikators	Mērķa temperatūras indikators Parāda stundu skaitu taimera programmēšanas laikā
32	<i>Darbības režīma</i> indikators	Parāda faktiski iestatīto darbības režīmu
33	Indikatori <i>T-ON</i> (Taimeris ieslēgts) un <i>T-OFF</i> (Taimeris izslēgts)	Taimera funkciju indikators <i>T-ON</i> (Taimeris ieslēgts): Aktivizēta automātiskā ieslēgšanās <i>T-OFF</i> (Taimeris izslēgts): Aktivizēta automātiskā izslēgšanās
34	Temperatūras vienību indikators	Parāda faktiski iestatīto temperatūras vienību Celsija vai Fārenheita grādos
35	Indikators <i>Senden</i> (Raidīt)	Iedegas, kad notiek saziņa starp ierīci un tālvadības pulti

Ierīces ieslēgšana

1. Kādu laiku nedarbiniet ierīci.
2. Kad esat uzstādījis ierīci tā, kā aprakstīts nodaļā "Ekspluatācijas sākšana", varat to ieslēgt.
3. Nospiediet pogu *ON/OFF* (17).
4. Izvēlieties vēlamo darbības režīmu.

Ja kondensāta konteiners ir pilns, ierīce automātiski izslēdzas. Iedegas LED indikators *Wasserfüllstand* (Ūdens uzpildes līmenis) (12).

Darbības režīma iestatīšana

Ierīcei ir šādi darbības režīmi:

- Automātiskais režīms
- Dzesēšana
- Mitruma regulēšana
- Ventilācija

Automātiskais režīms

Automātiskajā režīmā dzesēšana tiek noregulēta atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un iepriekš iestatītās mērķa temperatūras.

Šo iestatījumu iespējams veikt, izmantojot tālvadības pulti.

1. Spiediet taustiņu *MODE* (Režīms) (21), līdz tālvadības pultī parādās indikatora *Betriebsart AUTO* (Automātiskais darbības režīms) (32) bultiņa.
2. Iestatiet vēlamo ventilatora ātrumu, izmantojot taustiņu *FAN* (Ventilācija) (25).
⇒ Indikators *Ventilatorgeschwindigkeit* (Ventilatora ātrums) (29) parāda izvēlēto ventilēšanas līmeni.

Dzesēšana

Dzesēšanas režīmā telpa tiek atdzesēta līdz vēlamajai mērķa temperatūrai.

1. Nospiediet taustiņu *MODE* (Režims) (20), līdz iedegas LED indikators *Kühlbetrieb* (Dzesēšanas režīms) (13).
 - ⇒ Ir izvēlēts *Dzesēšanas* režīms.
 - ⇒ Segmenta indikatorā (14) tiek parādīta mērķa temperatūra.
2. Izmantojot bulttaustiņus *Plus* (18) vai *Minus* (19), iestatiet vēlamo mērķa temperatūru. Temperatūru ir iespējams iestatīt robežās no 16 °C līdz 30 °C.
 - ⇒ Segmenta indikators (14) parāda vēlamo temperatūru.

Mitruma regulēšana

Mitruma regulēšanas režīmā tiek samazināts telpas gaisa mitruma līmenis.

Temperatūru nav iespējams regulēt, un ventilācija darbojas zemākajā līmenī.



Informācija

Mitruma regulēšanas režīma laikā atvienojiet gaisa izplūdes šļūteni, jo pretējā gadījumā mitruma regulēšana ir nepietiekama.

1. Nospiediet taustiņu *MODE* (Režims) (20), līdz iedegas LED indikators *Entfeuchtung* (Mitruma regulēšana) (15).
 - ⇒ Ir izvēlēts *Mitruma regulēšanas* režīms.
 - ⇒ Šajā režīmā temperatūra un ventilēšanas līmenis ir iepriekš iestatīti un tos nav iespējams mainīt.



Informācija

Regulāri iztukšojiet kondensāta tvertni, ja ierīce tiek darbināta ļoti mitrā vidē (skatiet nodaļu "Kondensāta tvertnes iztukšošana").

Ventilācija



Informācija

Ventilācijas režīma laikā atvienojiet gaisa izplūdes šļūteni.

Ventilācijas režīmā notiek telpas gaisa cirkulācija, bet netiek veikta dzesēšana.

1. Nospiediet taustiņu *MODE* (Režims) (20), līdz iedegas LED indikators *Ventilation* (Ventilācija) (16).
 - ⇒ Ir izvēlēts *Ventilācijas* režīms.
 - ⇒ Segmenta indikatorā (14) tiek parādīta faktiskā telpas temperatūra.
2. Nospiediet taustiņu *FAN* (Ventilācija) (25), lai iestatītu vēlamo ventilācijas līmeni.
 - ⇒ Indikators *Ventilatorgeschwindigkeit* (Ventilatora ātrums) (29) parāda izvēlēto ventilēšanas līmeni.
 - ⇒ Iedegas LED indikators *Ventilation* (Ventilācija) (16) ventilācijas režīmam.

Taimera iestatīšana

Taimerim ir divi darbības veidi:

- automātiska ieslēgšanās pēc noteikta stundu skaita;
- automātiska izslēgšanās pēc iepriekš iestatīta stundu skaita.

Šo iestatījumu iespējams veikt tikai, izmantojot tālvadības pulti.

Šo funkciju var iestatīt visiem darbības veidiem un gaidstāves režīmā.

Stundu skaitu iespējams iestatīt ar soli 0,5 h (0,5 h līdz 24 h).

Norāde

Ja taimeris ir aktivizēts, ierīci nedrīkst atstāt bez uzraudzības brīvi pieejamā telpā.

Automātiska ieslēgšana

✓ Ierīcei jābūt izslēgtai.

1. Spiediet taustiņu *TIMER* (Taimeris) (23), līdz tālvadības pultī parādās indikatora *T-ON* (Taimeris ieslēgts) (33) bultiņa.
2. Izmantojot bulttaustiņus *Plus* (18) vai *Minus* (19), iestatiet vēlamo stundu skaitu.
3. Vēlreiz nospiediet taustiņu *TIMER* (Taimeris) (23), lai saglabātu iestatījumu.
 - ⇒ Segmenta indikators (31) apm. 5 sekundes parāda stundu skaitu.
 - ⇒ Tālvadības pultī parādās indikatora *T-ON* (Taimeris ieslēgts) (33) bultiņa.
 - ⇒ Taimeris ir iestatīts vēlamais stundu skaits.
 - ⇒ Ierīce ieslēdzas pēc iepriekš iestatītā laika.

Norādījumi par automātisko ieslēgšanos:

- Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā zudīs automātiskās ieslēgšanās iestatījumi;
- Ierīces manuālas ieslēgšanas rezultātā tiek deaktivizēta tās automātiskā ieslēgšanās.
- Izvēloties stundu skaitu **0**, taimeris tiks izslēgts.

Automātiska izslēgšana

✓ Ierīce ir ieslēgta.

1. Spiediet taustiņu *TIMER* (Taimeris) (23), līdz tālvadības pultī parādās indikatora *T-OFF* (Taimeris izslēgts) (33) bultiņa.
2. Izmantojot bulttaustiņus *Plus* (18) vai *Minus* (19), iestatiet vēlamo stundu skaitu.
 - ⇒ Segmenta indikators (31) apm. 5 sekundes parāda stundu skaitu.
 - ⇒ Tālvadības pultī parādās indikatora *T-OFF* (Taimeris izslēgts) (33) bultiņa.
 - ⇒ Taimeris ir iestatīts vēlamais stundu skaits.
 - ⇒ Ierīce pēc norādītā laika izslēdzas.

Norādījumi par automātisko izslēgšanos:

- Taustiņa *ON/OFF* (Ieslēgšana un izslēgšana) (17) nospiešana deaktivizē automātisko izslēgšanos.

Taimera dzēšana

1. Nospiediet taustiņu *TIMER* (Taimeris) (23).
⇒ Displejā tiek parādīts atlikušais laiks.
2. 5 sekunžu laikā vēlreiz nospiediet pogu *TIMER* (Taimeris) (23), lai dzēstu iestatīto laiku.

Nakts režīms

Nakts režīmu var aktivizēt *Dzesēšanas* režīmā.

Nakts režīmam ir šādas iestatījumu iespējas:

- Pēc 1 stundas iestatītā temperatūra tiek paaugstināta par 1 °C. Pēc turpmākajām 2 stundām iestatītā temperatūra tiek paaugstināta par 2 °C. Pēc tam temperatūra tiek uzturēta attiecīgajā līmenī.
- Ventilatora ātrums ir iepriekš iestatīts zemākajā līmenī, un to nav iespējams mainīt.

Lai ieslēgtu nakts režīmu, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties *Dzesēšanas* darbības režīmu.
2. Nospiediet taustiņu *SLEEP* (Miega režīms) (24).
⇒ Tālvadības pultī parādās indikatora *SLEEP* (Miega režīms) (27) bultiņa.
3. Lai izslēgtu nakts režīmu, no jauna nospiediet taustiņu *SLEEP* (Miega režīms) (24).
⇒ Indikatora *SLEEP* (Miega režīms) (27) bultiņa nodziest.
⇒ Izvēlētais darbības režīms paliek iestatīts.

Taustiņu bloķēšana (tikai tālvadības pultij)

Funkciju var aktivizēt gan darbības laikā, gan gaidstāves laikā, izmantojot tālvadības pulti.

Taustiņu bloķēšana ir piemērojama tikai tālvadības pultij, jo ierīces vadības paneli joprojām var izmantot.

1. Vienlaicīgi nospiediet tālvadības pults taustiņus (+) un (-) (18, 19).
⇒ Taustiņu bloķēšana ir aktivizēta. Tālvadības pults vairs neraida signālus ierīcei.
⇒ Tālvadības pults displejā (21) deg indikatora *LOCK* (Bloķēts) (28) bultiņa.
2. No jauna vienlaicīgi nospiediet tālvadības pults taustiņus (+) un (-) (18, 19).
⇒ Taustiņu bloķēšana ir deaktivizēta.
⇒ Tālvadības pults displejā (21) nodziest indikatora *LOCK* (Bloķēts) (28) bultiņa.

Atmiņas funkcija

Atkārtoti ieslēdzot ierīci no gaidstāves režīma, tiek saglabāts pēdējais izvēlētais darbības režīms un ventilācijas līmenis.

Ekspluatācijas pārtraukšana



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

- Izslēdziet ierīci.
- Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.
- Nepieciešamības gadījumā iztukšojiet kondensāta konteineru.
- Nepieciešamības gadījumā izņemiet kondensāta izvadšļūteni un izlejiet tajā esošo šķidrumu.
- Tīriet ierīci, kā norādīts nodaļā “Apkope”.
- Uzglabājiet ierīci, kā norādīts nodaļā “Uzglabāšana”.

Kļūdas un traucējumi

Izgatavošanas laikā iekārtas darbība tika vairākkārt pārbaudīta. Ja tomēr ir radušies darbības traucējumi, pārbaudiet iekārtu, veicot tālāk minētās darbības.

Ierīci nevar ieslēgt:

- Pārbaudiet elektrotīkla pieslēgumu.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša nav bojāti.
- Pārbaudiet drošinātāju darba vietā.
- Ievērojiet darba temperatūru, kā norādīts nodaļā "Tehniskie dati".
- Iespējams, ka kondensāta kontainers ir pilns. Nepieciešamības gadījumā iztukšojiet kondensāta konteineru. LED indikators *Wasserfüllstand* (Ūdens uzpildes līmenis) (12) nedrīkst iedegties.
- Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet 10 minūtes. Ja ierīce neieslēdzas, lieciet specializētam uzņēmumam vai Trotec pārbaudīt tās elektrosistēmu.

Ierīcei ir samazināta dzesēšanas jauda, vai dzesēšana nedarbojas:

- pārbaudiet, vai ir izvēlēts *Dzesēšanas* režīms;
- pārbaudiet gaisa izplūdes šļūtenes stāvokli. Ja gaisa izplūdes šļūtene ir salocījusies vai aizsērējusi, gaisu nevar izvadīt. Nodrošiniet brīvu gaisa izvadi.
- Pārbaudiet ventilācijas aizvaru novietojumu. Ventilācijas aizvaram jābūt pēc iespējas plašāk atvērtiem.
- Pārbaudiet, vai gaisa filtrs(-i) nav netīrs(-i). Ja nepieciešams, iztīriet vai nomainiet gaisa filtru(-s).
- Pārbaudiet pieļaujamo attālumu līdz sienām un priekšmetiem. Ja nepieciešams, novietojiet ierīci dziļāk telpā.
- Pārbaudiet, vai telpā ir atvērti logi vai durvis. Ja tie ir atvērti, aizveriet tos. Ņemiet vērā, ka vienam logam, kas tiek izmantots gaisa izplūdes šļūtenei, ir jāpaliek atvērtam.
- Pārbaudiet temperatūras iestatījumus ierīcē. Pazeminiet iestatīto temperatūru, ja tā ir augstāka par telpas temperatūru.

Ierīce darbojas skaļi vai vibrē

- Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta vertikāli un stabili.

Izteik kondensāts

- Pārbaudiet, vai ierīcē nav radusies sūce.

Kompresors nesāk darbu

- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta kompresora aizsardzība pret pārkaršanu. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai apm. 10 minūtes atdzist, pirms to atkal pievienojat elektrotīklam.
- Pārbaudiet, vai vides temperatūra atbilst vēlamajai temperatūrai (*Dzesēšanas* darbības režīmā). Kompresors ieslēdzas tikai tad, kad ir sasniegta šī temperatūra.
- Kompresors ieslēdzas ar apm. 3 min. novēlošanos, jo tajā ir iebūvēta aizsardzība pret nepastarpinātu atkārtotu ieslēgšanos.

Ierīce sakarst, darbojas skaļi, vai samazinās tās jauda:

- Pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes atveres un gaisa filtrs nav aizsērējuši. Notīriet ārējos netīrumus.
- Pārbaudiet, vai ierīces ārpusē nav redzami netīrumi (skatiet nodaļu "Apkope"). Ja ierīces iekšpuse ir netīra, nododiet to apkopei dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtu remonta uzņēmumam vai Trotec.

Iekārta nereaģē uz infrasarkanu staru pults darbībām:

- Pārbaudiet, vai attālums no pults līdz ierīcei nav par lielu; nepieciešamības gadījumā pieejiet tuvāk.
- Nodrošiniet, lai starp ierīci un pulti nebūtu šķēršļu, piemēram, mēbeļu vai sienu. Starp iekārtu un pulti jābūt netraucētai redzamībai;
- Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni; nepieciešamības gadījumā nomainiet tās ar jaunām.
- Ja baterijas ir tikko nomainītas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi ievietotas, un nepieciešamības gadījumā apgrieziet tās.
- Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek izmantota, tai ieslēdzas gaidstāves režīms. Gaidstāves režīmu var pārtraukt, tālvadības pultī nospiežot taustiņu *ON/OFF* (ieslēgšana un izslēgšana) (17).

Norāde

Pēc apkopes un remonta darbu veikšanas uzgaidiet vismaz 3 minūtes. Tikai pēc tam ieslēdziet ierīci.

Vai iekārta nedarbojas arī pēc veiktajām pārbaudēm?

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Nododiet ierīci dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtu remonta uzņēmumam vai uzņēmumam Trotec.

Kļūdu kodi

Segmenta indikators (14) var rādīt šādus kļūdu paziņojumus:

Kļūdas kods	Rādījums	Traucējums	Iemesls	Rīcība
F1	LED indikators <i>Kühlbetrieb</i> (Dzesēšanas režīms) (13) īsi spīd ar 3 sekunžu intervālu	Temperatūras sensors apkārtnes temperatūrai	Apkārtnes temperatūras sensora un mātes plates pieslēgi ir vaļīgi, vai arī tiem nav savienojuma	Sazinieties ar Trotec
			Īsslēgums mātes platē	
			Temperatūras sensors apkārtnes temperatūrai ir bojāts	
			Mātes plate ir bojāta	
F2	LED indikators <i>Kühlbetrieb</i> (Dzesēšanas režīms) (13) divas reizes īsi spīd ar 3 sekunžu intervālu	Temperatūras sensors iztvaicētājam	Iztvaicētāja temperatūras sensora un mātes plates pieslēgi ir vaļīgi, vai arī tiem nav savienojuma	Sazinieties ar Trotec
			Īsslēgums mātes platē	
			Temperatūras sensors iztvaicētājam ir bojāts	
			Mātes plate ir bojāta	
F4	LED indikators <i>Kühlbetrieb</i> (Dzesēšanas režīms) (13) četras reizes īsi spīd ar 3 sekunžu intervālu	Temperatūras sensors kondensatoram	Kondensatora temperatūras sensora un mātes plates pieslēgi ir vaļīgi, vai arī tiem nav savienojuma	Sazinieties ar Trotec
			Īsslēgums mātes platē	
			Temperatūras sensors kondensatoram ir bojāts	
			Mātes plate ir bojāta	
E5	Taustiņš <i>ON/OFF</i> (ieslēgšana un izslēgšana) (17) piecas reizes īsi spīd ar 3 sekunžu intervālu	Pārsprieguma aizsardzība	Strāvas padeve ir nestabila, un tā par vairāk nekā 10% atšķiras no vērtībām uz datu plāksnītes	Pieslēdziet ierīci pie strāvas padeves, kas atbilst datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
			Strāvas padeve ir par mazu, un noslodze ir pārāk liela	Atdaliet nevajadzīgos elektrības patērētājus tajā pašā tīklā no strāvas padeves.
			Strāva mātes platē ir augstāka par vērtību pārsprieguma aizsardzībā	Sazinieties ar Trotec
			Ierīces iekšpuse ir ļoti netīra	Sazinieties ar Trotec
			Gaisa ieplūdes vai izplūdes atvere ir bloķēta	Izņemiet svešķermeņus un netīrumus no gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres. Pievērsiet uzmanību minimālajiem attālumiem saskaņā ar tehniskajām specifikācijām
			Ventilators nesāk darbu, vai arī tas ir pārāk lēns	Sazinieties ar Trotec
			Kompresora funkciju atteice: Temperatūra korpusā ir ļoti augsta, kompresors rada neparastus trokšņus, vai arī no tā iztek dzesētājiela	Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, un sazinieties ar Trotec.
			Sistēma ir bloķēta no iekšpuses	Sazinieties ar Trotec

Kļūdas kods	Rādījums	Traucējums	Iemesls	Rīcība
H8	Skaņas signāls atskan 8 x īsi viens pēc otra	Pārslodzes aizsardzība kondensātam	Ierīce ir sakrājusi pārāk daudz kondensāta	Iztukšojiet kondensātu, skatiet nodaļu "Apkope"
F0	n. v.	Dzesētājvielas noplūdes aizsardzība	Ierīces iekšpuse ir ļoti netīra	Sazinieties ar Trotec
			Gaisa ieplūdes vai izplūdes atvere ir bloķēta	Izņemiet svešķermeņus un netīrumus no gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres. Pievērsiet uzmanību minimālajiem attālumiem saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.
			Kompresora funkciju atteice: Temperatūra korpusā ir ļoti augsta, kompresors rada neparastus trokšņus	Sazinieties ar Trotec
			Sistēma ir bloķēta no iekšpuses	Sazinieties ar Trotec
			Dzesētājviela iztek	Sazinieties ar Trotec
H3	n. v.	Kompresora aizsardzība pret pārslodzi	Ierīces iekšpuse ir ļoti netīra	Sazinieties ar Trotec
			Gaisa ieplūdes vai izplūdes atvere ir bloķēta	Izņemiet svešķermeņus un netīrumus no gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres. Pievērsiet uzmanību minimālajiem attālumiem saskaņā ar tehniskajām specifikācijām
			Ventilators nesāk darbu, vai arī tas ir pārāk lēns	Sazinieties ar Trotec
			Kompresora funkciju atteice: Temperatūra korpusā ir ļoti augsta, kompresors rada neparastus trokšņus, vai arī no tā iztek dzesētājviela	Sazinieties ar Trotec
			Sistēma ir bloķēta no iekšpuses	Sazinieties ar Trotec
			Sūknis nedarbojas, kondensāts nevar tikt izvadīts	Sazinieties ar Trotec
			Gumijas aizbāžņi kondensāta izvadā nav kārtīgi nostiprināti	Pārbaudiet, vai gumijas aizbāžņi ir kārtīgi piestiprināti
			Dzesētājviela iztek	Sazinieties ar Trotec

Kļūdas kods	Rādījums	Traucējums	Iemesls	Rīcība
E8	n. v.	Pārslodzes funkciju atteice	Ierīces iekšpuse ir ļoti netīra	Sazinieties ar Trotec
			Gaisa ieplūdes vai izplūdes atvere ir bloķēta	Izņemiet svešķermeņus un netīrumus no gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres. Pievērsiet uzmanību minimālajiem attālumiem saskaņā ar tehniskajām specifikācijām
			Ventilators nesāk darbu, vai arī tas ir pārāk lēns	Sazinieties ar Trotec
			Kompresora funkciju atteice: Temperatūra korpusā ir ļoti augsta, kompresors rada neparastus trokšņus, vai arī no tā iztek dzesētāji	Sazinieties ar Trotec
			Sistēma ir bloķēta no iekšpuses	Sazinieties ar Trotec
			Temperatūras sensors mātes platē nevar noteikt temperatūru	Sazinieties ar Trotec

Apkope

Apkopes intervāli

Apkopes un kopšanas intervāls	Pirms katras lietošanas reizes	Pēc vajadzības	Vismaz reizi 2 nedēļās	Vismaz reizi 4 nedēļās	Vismaz reizi 6 mēnešos	Vismaz reizi gadā
Pārbaudīt, vai iesūkņēšanas un izplūdes atveres nav aizsērējušas; ja nepieciešams, iztīrīt	X			X		
Tīrīt ierīces ārpusi		X				X
Vizuāli pārbaudīt, vai ierīces iekšpusē nav netīrumu		X				X
Pārbaudīt, vai gaisa filtrs nav aizsērējis un vai tajā nav svešķermeņu; ja nepieciešams, iztīrīt vai nomainīt	X		X			
Nomainīt gaisa filtru					X	
Pārbaudīt, vai nav bojājumu	X					
Pārbaudīt stiprinājuma skrūves		X				X
Pārbaudīt darbību						X
Kondensāta konteina un izplūdes šļūtenes iztukšošana		X				

Apkopes un kopšanas protokols

Iekārtas tips:

Iekārtas numurs:

Apkopes un kopšanas intervāls	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pārbaudīt, vai iesūkņēšanas un izplūdes atveres nav aizsērējušas; ja nepieciešams, iztīrīt																
Tīrīt ierīces ārpusi																
Vizuāli pārbaudīt, vai iekārtas iekšpusē nav netīrumu																
Pārbaudīt, vai gaisa filtrs nav aizsērējis un vai tajā nav svešķermeņu; ja nepieciešams, iztīrīt vai nomainīt																
Nomainīt gaisa filtru																
Pārbaudīt, vai nav bojājumu																
Pārbaudīt stiprinājuma skrūves																
Pārbaudīt darbību																
Kondensāta konteina un izvadšļūtenes iztukšošana																
Piezīmes																

1. Datums:	2. Datums:	3. Datums:	4. Datums:
Paraksts:	Paraksts:	Paraksts:	Paraksts:
5. Datums:	6. Datums:	7. Datums:	8. Datums:
Paraksts:	Paraksts:	Paraksts:	Paraksts:
9. Datums:	10. Datums:	11. Datums:	12. Datums:
Paraksts:	Paraksts:	Paraksts:	Paraksts:
13. Datums:	14. Datums:	15. Datums:	16. Datums:
Paraksts:	Paraksts:	Paraksts:	Paraksts:

Pirms apkopes sākšanas veicamās darbības



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

- Izslēdziet iekārtu.
- Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Darbības, kuru laikā ir jāatver iekārtas korpuss, drīkst veikt tikai pilnvaroti uzņēmumi vai Trotec.

Dzesētājielas sistēma


- Visa dzesētājielas sistēma ir hermētiski noslēgta sistēma, un tās apkopi vai remontu drīkst veikt tikai specializēti dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtu remonta uzņēmumi vai Trotec.

Korpusa tīrīšana

Notīriet korpusu ar mīkstu, mitru drānu, kas neplūksnojas. Uzmaniet, lai korpusā neieklūst mitrums. Elektriskās daļas nedrīkst saskarties ar mitrumu. Drānas samitrināšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, aerosolus, šķīdinātājus, spirtu saturošus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Iekārtas iekšpusē vizuāla pārbaude

1. Izņemiet gaisa filtru.
2. Ar kabatas lukturīti izgaismojiet iekārtas atveres.
3. Pārbaudiet, vai iekārtas iekšpusē nav netīrumu.
4. Ja pamanāt blīvu putekļu slāni, lieciet dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtu remonta uzņēmumam vai Trotec iztīrīt ierīces iekšpusi.
5. Ievietojiet atpakaļ gaisa filtru.

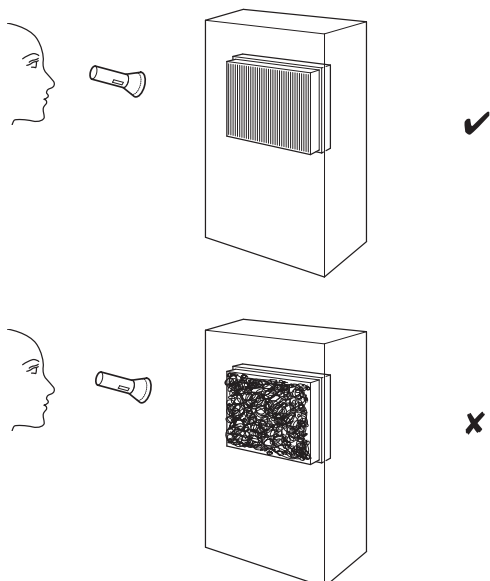

Gaisa filtra tīrīšana


Tiklīdz gaisa filtri kļūst netīri, tie ir jāiztīra. Tas izpaužas, piemēram, kā samazināta jauda (skatiet nodaļu "Kļūdas un traucējumi").




Brīdinājums

Pārbaudiet, vai gaisa filtrs nav nolietojies vai bojāts. Gaisa filtra stūri un malas nedrīkst būt deformēti un noapaļoti. Pirms gaisa filtra atkārtotas ievietošanas pārliedzinieties, ka tas nav bojāts un ir sauss!

1. Izņemiet gaisa filtru no ierīces.

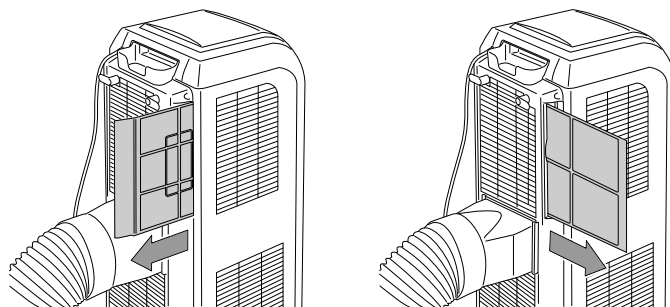

2. Iztīriet filtru ar mīkstu, mitru drānu, kas neplūksnojas. Ja filtrs ir ļoti netīrs, mazgājiet to ar siltu ūdeni, kas sajaukts ar neitrālu tīrīšanas līdzekli.
3. Ļaujiet filtram pilnībā izžūt. Neievietojiet ierīcē slapjus filtrus!
4. No jauna ievietojiet gaisa filtru ierīcē.

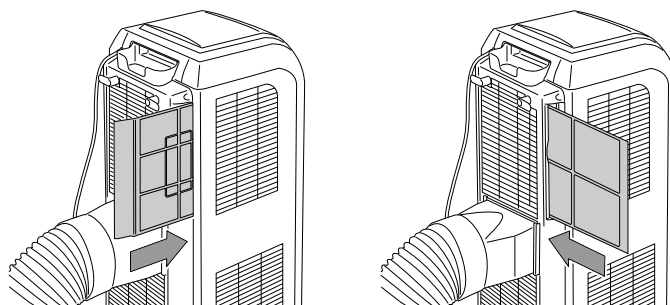


Kondensāta tvertnes iztukšošana (manuāla iztukšošana)

Dzesēšanas un Sausināšanas režīmā rodas kondensāts, kura lielākā daļa tiek izvadīta kopā ar gaisu.


Atlikušais kondensāts tiek savākts ierīcē iebūvētā tvertnē. Kondensāta tvertni ir regulāri jāiztukšo.

Ja uzkrājas pārāk daudz kondensāta, ierīce izslēdzas un paziņo ar kļūdas ziņojumu H8 segmenta indikatorā (14). Papildus 8 x atskan īss skaņas signāls.


1. Uzmanīgi transportējiet vai aizripiet ierīci līdz piemērotai vietai, kur izvadīt kondensātu (piem., notecei), vai novietojiet zem kondensāta izplūdes atveres piemērotu tvertni.
2. Izvelciet kondensāta izvadšļūteni no spailē.

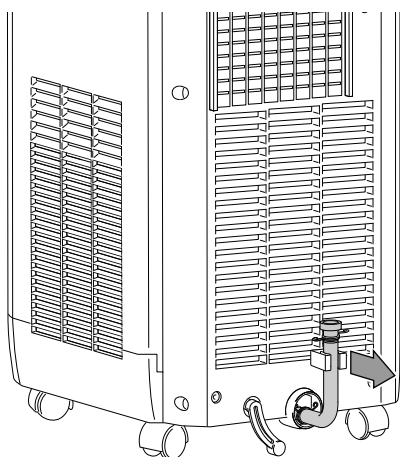


3. Izņemiet gumijas aizbāzni no kondensāta izvadšļūtenes.

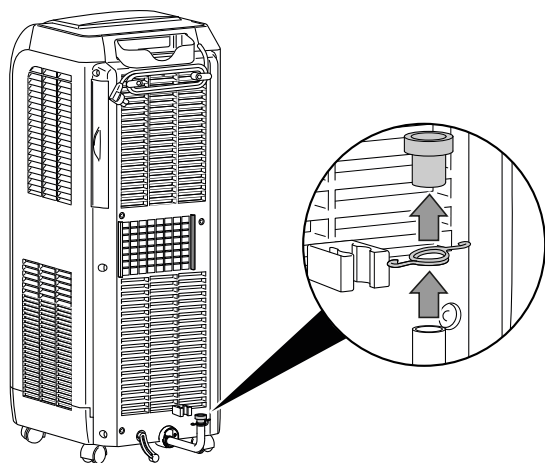


4. Ļaujiet kondensātam izplūst.
⇒ Uzreiz pēc kondensāta konteina iztukšošanas kļūdas kods nodziest.

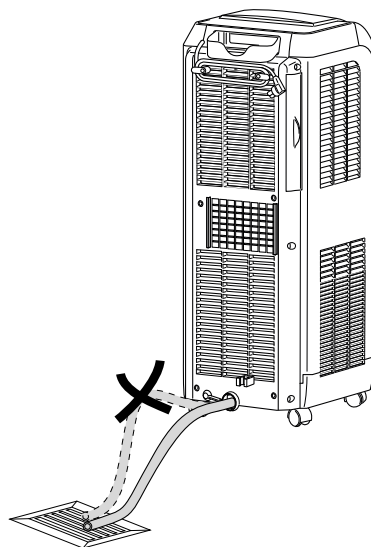

5. Ievietojiet gumijas aizbāzni atpakaļ kondensāta izvadā. Pārliecinieties, vai gumijas aizbāznis ir cieši nostiprināts, lai izvairītos no netīšas ūdens izšļākšanās.

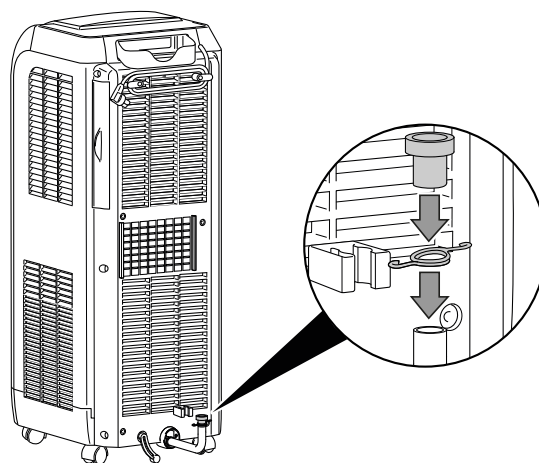

6. Ievietojiet kondensāta izvadšļūteni atpakaļ spailē.

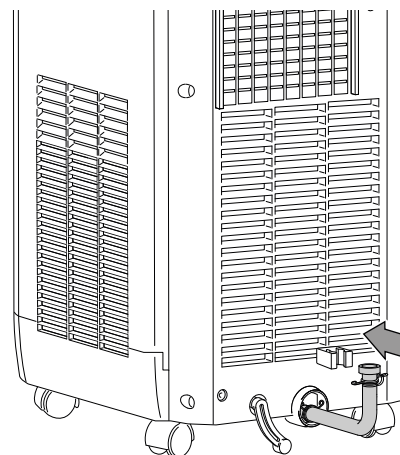

Darbības pēc apkopes

Ja vēlaties turpināt lietot ierīci, veiciet tālāk minētās darbības.

- Ļaujiet ierīcei nostāvēt 12–24 stundas, lai dzesētājviela varētu uzkrāties kompresorā. Ieslēdziet ierīci tikai pēc 12–24 stundām! Pretējā gadījumā kompresors var tikt bojāts, un ierīce vairs nedarbosies. Šādā gadījumā garantijas prasības vairs nav spēkā.
- Pievienojiet ierīci elektrotīklam, pievienojot spraudni rozetei.

Ja neizmantošiet ierīci ilgāku laiku:

- Uzglabājiet iekārtu, kā norādīts nodaļā "Uzglabāšana".

Tehniskais pielikums

Tehniskie dati

Modelis	PAC 2000 E
Dzesēšanas jauda	2,05 kW
Mitruma regulēšanas jauda	0,75 l/h
Darba temperatūra	No 16 °C līdz 35 °C
Temperatūras iestatīšanas diapazons	No 16 °C līdz 30 °C
maks. gaisa plūsmas apjoms	330 m³/h
Strāvas padeve	1/N/PE~ 230 V / 50 Hz
Nominālā strāva	4,9 A
Patērētā jauda (dzesēšanas režīms)	0,95 kW
Skaņas spiediena līmenis	54 dB(A)
Dzesētājviela	R-410A
Dzesētājvielas daudzums	480 g
Globālās sasilšanas potenciāla faktors	2 087,5
CO ₂ ekvivalents	1 t
Izmēri (garums x platums x augstums)	375 x 300 x 807 mm
Minimālais attālums no sienām un priekšmetiem:	augšā (A): 30 cm aizmugurē (B): 30 cm sānos (C): 30 cm priekšā (D): 30 cm
Svars	24 kg
Tālvadības pults baterijas	LR03 tips / AAA — 1,5 V (2 gab.)

Utilizēšana



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz elektriskās vai elektroniskās iekārtas norāda, ka pēc darbmūža beigām to nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Jūsu tuvumā ir vietas, kur bez maksas var nodot nolietotās elektriskās vai elektroniskās ierīces. Adresi varat iegūt pilsētas vai pašvaldības pārvaldē. Citas, mūsu piedāvātas nodošanas iespējas varat uzzināt mūsu vietnē www.trotec24.com.

Daļiņi nododot elektriskās un elektroniskās iekārtas, tiek nodrošināta otrreizēja pārstrāde, materiālu utilizācija un nolietoto ierīču cita veida utilizācija, kā arī tiek novērsta ierīcēs ietvertu iespējami bīstamo vielu ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

Šī ierīce tiks izmantota kopā ar fluorētu siltumnīcefekta gāzi, kas var būt bīstama videi un var sekmēt globālo sasilšanu, ja nokļūst atmosfērā.

Tālāku informāciju atradīsiet uz etiķetes.

Utilizējiet iekārtā esošo dzesētājvielu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Baterijas un akumulatori nav saimniecības atkritumi. Eiropas Savienībā saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES direktīvu 2006/66/EK (2006. gada 6. septembris) par baterijām un akumulatoriem tās jānodod specializētiem atkritumu pārstrādes uzņēmumiem. Lūdzu, utilizējiet baterijas un akumulatorus atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com