

PSCS 10-16V / PSCS 10-20V



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ/ΤΡΥΠΑΝΙ



Περιεχόμενα

Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης	1
Ασφάλεια	2
Πληροφορίες για τη συσκευή	6
Μεταφορά και αποθήκευση	8
Έναρξη λειτουργίας	9
Χειρισμός	12
Εξαρτήματα που μπορείτε να παραγγείλετε αργότερα	14
Βλάβες και δυσλειτουργίες	14
Συντήρηση	15
Απόρριψη	15
Δήλωση συμμόρφωσης	16

Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης

Σύμβολα



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και υγεία λόγω ηλεκτρικής τάσης.



Προειδοποίηση για εκρηκτικές ουσίες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και υγεία λόγω εκρηκτικών υλών.



Προειδοποίηση

Η λέξη προειδοποίησης περιγράφει κίνδυνο μεσαίου βαθμού που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο ή τον βαρύ τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί.



Προσοχή

Η λέξη προειδοποίησης περιγράφει κίνδυνο μικρού βαθμού που μπορεί να οδηγήσει σε ασήμαντο ή μέτριο τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί.

Σημείωση

Η λέξη προειδοποίησης υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές) αλλά όχι κινδύνους.



Πληροφορίες

Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητές σας γρήγορα και με ασφάλεια.



Τηρείτε τις οδηγίες

Οι υποδείξεις με αυτό το σύμβολο σάς συνιστούν να δώσετε προσοχή στις οδηγίες χρήσης.



Φορέστε προστατευτικά γυαλιά

Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν να χρησιμοποιείτε προστατευτικά οφθαλμών.



Φοράτε προστατευτική μάσκα

Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα.



Φοράτε προστατευτική ενδυμασία

Οι υποδείξεις με αυτό το σύμβολο επισημαίνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευτική ενδυμασία.



Φοράτε προστατευτικά γάντια

Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν ότι πρέπει χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ από τον παρακάτω σύνδεσμο:



PSCS 10-16V



<https://hub.trotec.com/?id=42666>



PSCS 10-20V

<https://hub.trotec.com/?id=42667>

Ασφάλεια

Πριν την έναρξη λειτουργίας / χρήση της συσκευής διαβάζετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάσσετε τις οδηγίες πάντα κοντά στο σημείο τοποθέτησης ή δίπλα στη συσκευή!



Προειδοποίηση

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά στοιχεία τα οποία λαμβάνετε μαζί με τη συσκευή.

Η παραμέληση της τήρησης των ακόλουθων οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάσσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Ο όρος **ηλεκτρικό εργαλείο** που χρησιμοποιείται στις υποδείξεις ασφαλείας, αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο τροφοδοσίας) ή σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία - ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- Διατηρείτε την περιοχή εργασίας σας καθαρή και καλά φωτισμένη.** Η ακαταστασία ή ο ελλιπής φωτισμός στην περιοχή εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη λόγω σκόνης ή αναθυμιάσεων.
- Απομακρύνετε παιδιά και άλλους παριστάμενους, όταν χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Εάν αποσπαστεί η προσοχή σας, ενδέχεται να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου.



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – ηλεκτρική ασφάλεια

- Το βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Το βύσμα δεν πρέπει να τροποποιείται με κανένα τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.** Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι αντίστοιχες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία.** Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, αν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Απομακρύνετε ηλεκτρικά εργαλεία από τη βροχή ή υγρά περιβάλλοντα.** Η διείσδυση νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Μην καταπονείτε το καλώδιο σύνδεσης, προκειμένου να μεταφέρετε, να τραβήγετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα.** Φυλάσσετε το καλώδιο σύνδεσης μακριά από πηγές θερμότητας, λιπαντικά, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια σύνδεσης αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης κατάλληλα για εξωτερική χρήση.** Η χρήση ενός καλωδίου επέκτασης κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλον με υγρασία, χρησιμοποιήστε αυτόματο διακόπτη διαρροής.** Η χρήση ενός αυτόματου διακόπτη διαρροής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Κρατάτε τη συσκευή σε μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες η βίδα μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένους αγωγούς ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας της.** Η επαφή της βίδας με αγωγό που φέρει τάση μπορεί να θέσει σε τάση και μεταλλικά μέρη και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε τη λογική, όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.** Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή έλλειψης προσοχής κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προσωπικής προστασίας και φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.** Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως η μάσκα σκόνης, τα αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, το προστατευτικό κράνος ή προστατευτικό ακοής μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Αποφυγή της ακούσιας έναρξης λειτουργίας.** Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει απενεργοποιηθεί, προτού το συνδέσετε στην πηγή τροφοδοσίας ή/και στην μπαταρία, προτού το κρατήσετε ή το μεταφέρετε. Αν κατά τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου, το δάκτυλό σας βρίσκεται στο διακόπτη ή αν συνδέσετε το ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εργαλείο στην πηγή τροφοδοσίας, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

- Απομακρύνετε εργαλεία ρύθμισης ή οδοντωτά κλειδιά, πριν από την ενεργοποίηση του εργαλείου. Ένα εργαλείο ή κλειδί το οποίο βρίσκεται σε περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Διατηρείτε κανονική στάση σώματος. Φροντίστε να στέκεστε με ασφάλεια και να διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
- Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
- Αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές απορρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση διάταξης συλλογής σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που προκαλούνται από τη σκόνη.
- Μην έχετε υπερβολική σιγουριά για την ασφάλεια και μην αγνοείτε τους κανόνες ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμη και αν μετά από πολλή χρήση έχετε εξοικειωθεί με το ηλεκτρικό εργαλείο. Ο απρόσεκτος χειρισμός μπορεί μέσα κλάσματα του δευτερολέπτου να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου

- Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για τη δουλειά σας. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο θα εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο εκάστοτε πεδίο λειτουργίας.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο με ελαττωματικό διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- Αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα ή/και την αφαιρούμενη μπαταρία, προτού κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξετε εξαρτήματα του εργαλείου εισαγωγής ή αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας αποτρέπουν την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Φυλάσσετε ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε σε άτομα τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες, να το χειρίζονται. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων ατόμων.

- Φροντίζετε προσεκτικά τα ηλεκτρικά εργαλεία και το εργαλείο εισαγωγής. Ελέγχετε εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν άφογα και δεν κολλάνε, εάν είναι σπασμένα ή έχουν υποστεί βλάβη η οποία επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Μέρη που έχουν υποστεί βλάβη πρέπει να επισκευάζονται πριν από τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται λόγω κακής συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων.
- Διατηρείτε αιχμηρά και καθαρά τα εργαλεία κοπής. Τα σωστά συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκάρουν και πιο εύκολο να ελεγχθούν.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εργαλεία εισαγωγής κ.λπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λάβετε υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θα εκτελέσετε. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για άλλες εργασίες από αυτές για τις οποίες προορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες λαβών στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι και γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες λαβών δεν επιτρέπουν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – Χρήση και φροντίδα του εργαλείου μπαταρίας

- Επαναφορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τον φορτιστή που συνιστά ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς, αν χρησιμοποιηθεί με άλλες μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που προβλέπονται για ηλεκτρικά εργαλεία. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και κίνδυνο φωτιάς.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε τη μακριά από συνδετήρες χαρτιού, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν σύνδεση από το ένα τερματικό στο άλλο. Ένα βραχυκύλωμα των τερματικών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή φωτιά.
- Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης, υγρό μπορεί να διαρρεύσει από τις μπαταρίες. Αποφύγετε την επαφή με αυτό. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό της μπαταρίας που εκρέει μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή εγκαύματα.

- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες.** Οι χαλασμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορούν να συμπεριφερθούν απρόβλεπτα και να προκαλέσουν φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή σε υψηλές θερμοκρασίες.** Η φωτιά ή θερμοκρασίες πάνω από 130 °C μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για τη φόρτιση και μην φορτίζετε ποτέ την μπαταρία ή το εργαλείο μπαταρίας εκτός της περιοχής θερμοκρασίας που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.** Η λανθασμένη φόρτιση ή η φόρτιση εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο φωτιάς.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – Σέρβις

- Το ηλεκτρικό σας εργαλείο πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό και μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά.** Έτσι διασφαλίζεται η διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Μην συντηρείτε ποτέ χαλασμένες μπαταρίες.** Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας για το ασύρματο δραπανοκατσάβιδο

- Ασφαλίστε το κομμάτι προς κατεργασία με διατάξεις στερέωσης ή μια μέγκενη.
- Κρατάτε σταθερά το ηλεκτρικό εργαλείο. Κατά τη σύσφιξη ή χαλάρωση βιδών, ενδέχεται να εμφανιστεί βραχυπρόθεσμα υψηλή ροπή αντίδρασης.
- Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό εργαλείο, όταν μπλοκάρει το εργαλείο εισαγωγής. Να είστε προετοιμασμένοι για υψηλή ροπή αντίδρασης η οποία μπορεί να σας χτυπήσει.
- Κρατάτε τη συσκευή σε μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες η βίδα μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένους αγωγούς ρεύματος.** Η επαφή της βίδας με αγωγό που φέρει τάση μπορεί να θέσει σε τάση και μεταλλικά μέρη και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Όταν δουλεύετε στη συσκευή καθώς και κατά τη μεταφορά ή τη φύλαξη, θέτετε τον διακόπτη για την κατεύθυνση περιστροφής στη μεσαία θέση (κλείδωμα). Έτσι αποτρέπεται η ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου προτού το εναποθέσετε.

Ενδεδειγμένη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή PSCS 10-16V / PSCS 10-20V αποκλειστικά:

- Για να σφίξετε και να λύσετε βίδες,
- να ανοίξετε τρύπες σε ξύλο, πλαστικό, κεραμικό και μέταλλο,

σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο με αυθεντικά εξαρτήματα της Trotec.

Μη ενδεδειγμένη χρήση

Η συσκευή δεν προορίζεται για να ανοίγετε τρύπες σε μπετό ή φυσικούς λίθους.

Εξειδίκευση προσωπικού

Τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή πρέπει:

- να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και ιδίως το κεφάλαιο «Ασφάλεια».

Ατομικός εξοπλισμός προστασίας



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύετε τα μάτια σας από εκτοξευόμενα, εκσφενδονιζόμενα θραύσματα και θραύσματα που πέφτουν κάτω και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.



Φοράτε προστατευτική μάσκα.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύετε από την εισπνοή επιβλαβούς για την υγεία σκόνης που μπορεί να προκύψει κατά την επεξεργασία υλικών προς κατεργασία.



Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύετε τα χέρια σας από εγκαύματα, μώλωπες και εκδορές.



Φοράτε εφαρμοστή προστατευτική ενδυμασία.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύετε τα ρούχα σας από το να πιαστούν από περιστρεφόμενα μέρη.

Λοιποί κίνδυνοι



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Ηλεκτροπληξία λόγω ανεπαρκούς μόνωσης.
Ελέγχετε τη συσκευή για βλάβες και βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία της πριν κάθε χρήση.
Εάν διαπιστώσετε βλάβες, μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν αυτή ή τα χέρια σας έχουν υγρασία ή είναι υγρά!



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι εργασίες σε ηλεκτρικά εξαρτήματα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό!



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή πρέπει να αφαιρείτε το φίς από την πρίζα και την μπαταρία από τη συσκευή!
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φίς.



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος εξαιτίας των υγρών που εισχωρούν στο περίβλημα!
Μη βυθίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στο νερό.
Προσέξτε να μην εισέλθει νερό ή άλλα υγρά στο περίβλημα.



Προειδοποίηση για εκρηκτικές ουσίες

Μη θέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες άνω των 45 °C! Μη φέρετε την μπαταρία σε επαφή με νερό ή φωτιά! Αποφύγετε την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!



Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας

Το εργαλείο εισαγωγής ενδέχεται να διατηρεί υψηλή θερμοκρασία μετά τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος σε περίπτωση επαφής με το εργαλείο εισαγωγής.
Μην αγγίζετε το εργαλείο εισαγωγής με γυμνά χέρια!
Φοράτε προστατευτικά γάντια!



Προειδοποίηση

Δηλητηριώδεις σκόνες!
Οι επιβλαβείς/δηλητηριώδεις σκόνες που δημιουργούνται από την επεξεργασία, αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του χρήστη ή των ατόμων πλησίον της συσκευής.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και μάσκα σκόνης!



Προειδοποίηση

Μην επεξεργάζεστε υλικά που περιέχουν αμίαντο.
Ο αμίαντος θεωρείται καρκινογόνος.



Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι δεν σκοντάφτετε σε αγωγούς ρεύματος, αερίου ή νερού, όταν δουλεύετε με το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ελέγχετε ενδεχομένως με ανιχνευτή καλωδίων πριν τρυπήσετε ή σκίσετε τοίχο.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμών οι οποίοι προκαλούνται από εκσφενδονίζομενα μέρη ή σπασμένα κομμάτια του εργαλείου.



Προειδοποίηση

Αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους, εάν χρησιμοποιηθεί από μη καταρτισμένα άτομα με ακατάλληλο ή μη ενδεδειγμένο τρόπο. Προσέξτε την εξειδίκευση του προσωπικού!



Προειδοποίηση

Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των παιδιών.
Κίνδυνος ασφυξίας!
Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη.
Ενδέχεται να γίνουν επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά.



Προσοχή

Οι εκπομπές από τους κραδασμούς ενδέχεται να είναι επιζήμιες για την υγεία, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο.



Προσοχή

Διατηρείτε αρκετή απόσταση από πηγές θερμότητας.

Σημείωση

Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή με ακατάλληλο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στη συσκευή.
Προσέξτε τις πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση της συσκευής.

Σημείωση

Αλλάξτε την κατεύθυνση περιστροφής μόνο όταν η συσκευή είναι ακινητοποιημένη! Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Σημείωση

Ρυθμίστε τη ροπή στρέψης και την κατεύθυνση περιστροφής ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας. Μια λάθος επιλογή μπορεί να προκαλέσει τη βλάβη της συσκευής.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Περιγραφή της συσκευής

Το ασύρματο δραπανοκατσάβιδο PSCS 10-16V / PSCS 10-20V διαθέτει δύο ταχύτητες: Η πρώτη ταχύτητα ενδείκνυται για εργασίες με βίδες, ενώ η δεύτερη για διατρητικές εργασίες.


Η ενσωματωμένη προεπιλογή ροπής στρέψης συμπεριλαμβάνει διάτρησης επιτρέπει τη χρήση της βέλτιστης δύναμης σε κάθε εφαρμογή, ανάλογα με το υλικό και το μέγεθος της βίδας.

Επιπλέον, ο σφιγκτήρας χωρίς τσοκ με αυτόματη ασφάλεια περιστροφικού άξονα επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή των εργαλείων τοποθέτησης χωρίς τη χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων.

Η ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED φωτίζει καλύτερα το κομμάτι προς κατεργασία ή/και την επιφάνεια εργασίας.

Το προαιρετικό συνδέσιμο άγκιστρο ζώνης επιτρέπει ευκολότερη μεταφορά και τη γρηγορότερη πρόσβαση στη συσκευή.

Απεικόνιση συσκευής

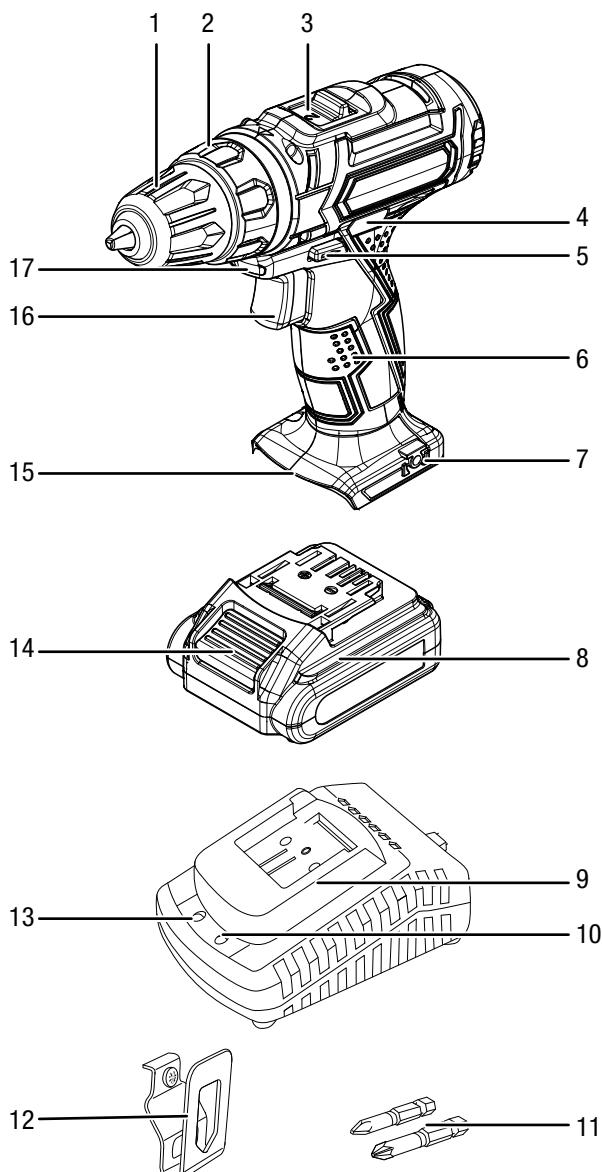

Αρ.	Περιγραφή
1	Σφιγκτήρας χωρίς τσοκ
2	Προεπιλογή ροπής στρέψης
3	Αλλαγή ταχύτητας (2 ταχύτητες)
4	Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας 3 βαθμίδων
5	Δεξιά/αριστερή περιστροφή, ασφάλιση
6	Χειρολαβή
7	Στερέωση άγκιστρου ζώνης
8	Μπαταρία
9	Φορτιστής ταχείας φόρτισης
10	Πράσινη λυχνία μπαταρίας LED (φορτιστής ταχείας φόρτισης έτοιμος για χρήση)
11	Μύτη
12	Άγκιστρο ζώνης
13	Κόκκινη λυχνία μπαταρίας LED (φόρτιση μπαταρίας)
14	Πλήκτρο απασφάλισης
15	Υποδοχή μπαταρίας
16	Διακόπτης on / off (ρύθμιση αριθμού στροφών)
17	Λυχνία εργασίας LED

Παραδοτέα

- 1 x ασύρματο δραπανοκατσάβιδο
- 1 x μπαταρία
- 2 x μύτες (50 mm)
- 1 x φορτιστής ταχείας φόρτισης
- 1 x άγκιστρο ζώνης
- 1 x θήκη μεταφοράς
- 1 x οδηγίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Τιμή	
Μοντέλο	PSCS 10-16V	PSCS 10-20V
Ονομαστική τάση	16 V ---	20 V ---
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		
1. Ταχύτητα	0 - 400 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹
2. Ταχύτητα	0 - 1400 min ⁻¹	0 - 1550 min ⁻¹
Στάδια ροπής στρέψης	19+1	25+1
Εύρος σύσφιξης τσοκ	Μεγ. 10 mm	Μεγ. 13 mm
Μεγ. διάμετρος διάτρησης		
Ξύλο	25 mm	30 mm
Μέταλλο	10 mm	13 mm
Μεγ. ροπή στρέψης	30 Nm	35 Nm
Βάρος	1,2 kg	1,25 kg
Μπαταρία	PSCS 10-16V DC	PSCS 10-20V DC
Τύπος	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου
Ονομαστική τάση	16 V ---	20 V ---
Χωρητικότητα	1500 mAh	1500 mAh
Φορτιστής ταχείας φόρτισης	PSCS 10-16V AC	PSCS 10-20V AC
Είσοδος		
Ονομαστική τάση	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Μέγιστη ισχύς	56 W	53 W
Έξοδος		
Ονομαστική τάση	16,8 V ---	20,8 V ---
Ρεύμα φόρτισης	2,0 A	2,0 A
Διάρκεια φόρτισης	1 ώρα	1 ώρα
Επίπεδο προστασίας	II / <input type="checkbox"/>	II / <input type="checkbox"/>
Επίπεδα ήχου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745		
Στάθμη ηχητικής πίεσης	69,5 dB(A)	69,5 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος	80,5 dB(A)	80,5 dB(A)
Αβεβαιότητα μέτρησης K	3 dB(A)	3 dB(A)
Τιμές κραδασμών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745		
Τιμή εκπομπών από κραδασμούς από τη διάτρηση σε μέταλλο / βίδα ah=in	1,03 m/s ²	1,03 m/s ²
Αβεβαιότητα μέτρησης K	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Υποδείξεις για τις τιμές θορύβου και κραδασμών:

- Η αναφερόμενη στις παρούσες οδηγίες στάθμη δονήσεων μετρήθηκε με τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της συσκευής. Η τιμή εκπομπών κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μια εισαγωγική εκτίμηση της έκθεσης.

Προσοχή

- Οι εκπομπές από τους κραδασμούς ενδέχεται να είναι επιζήμιες για την υγεία, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
- Η στάθμη δονήσεων μεταβάλλεται ανάλογα με τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου και σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή που αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες. Η επιβάρυνση κραδασμών ενδέχεται να υποτιμηθεί, σε περίπτωση που το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται τακτικά με τέτοιο τρόπο. Για τον ακριβή υπολογισμό της επιβάρυνσης κραδασμών κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος εργασίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι χρόνοι κατά τους οποίους η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή είναι ενεργοποιημένη χωρίς όμως να έχει τεθεί σε λειτουργία. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση κραδασμών για τη συνολική περίοδο εργασίας.

Μεταφορά και αποθήκευση

Σημείωση

Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή με ακατάλληλο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Προσέξτε τις πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση της συσκευής.

Μεταφορά

Για τη μεταφορά της συσκευής χρησιμοποιήστε τη θήκη μεταφοράς που περιλαμβάνεται στα παραδοτέα, για να προστατέψετε τη συσκευή από εξωτερικούς παράγοντες.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε μεταφορά:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, θέτοντας τη δεξιά/αριστερή περιστροφή στη μεσαία θέση (ασφάλιση).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φίς.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.
- Απομακρύνετε το εργαλείο από την υποδοχή εργαλείων.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για τη μεταφορά ή αποστολή μπαταριών ιόντων λιθίου:

- Ο χρήστης επιτρέπεται να μεταφέρει τις μπαταρίες οδικώς χωρίς να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις.
- Κατά τη μεταφορά από τρίτους (π.χ. αερομεταφορά ή προώθηση) πρέπει να τηρούνται ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη σήμανση. Κατά την προετοιμασία του προϊόντος προς αποστολή είναι απαραίτητη η συμβουλή ειδικού για επικίνδυνα εμπορεύματα.
 - Η μεταφορά μπαταριών επιτρέπεται μόνο εάν το περίβλημα είναι άθικτο.
 - Καλύψτε τυχόν ανοιχτά τερματικά και συσκευάστε την μπαταρία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κινείται εντός της συσκευασίας.
 - Παρακαλείσθε να τηρήσετε τυχόν πρόσθετες εθνικές προδιαγραφές.

Αποθήκευση

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε αποθήκευση:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, θέτοντας τη δεξιά/αριστερή περιστροφή στη μεσαία θέση (ασφάλιση).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φίς.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.
- Απομακρύνετε το εργαλείο από την υποδοχή εργαλείων.
- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Συντήρηση.
- Για την αποθήκευση της συσκευής χρησιμοποιήστε τη θήκη μεταφοράς που περιλαμβάνεται στα παραδοτέα, για να προστατέψετε τη συσκευή από εξωτερικούς παράγοντες.
- Μην αποθηκεύετε μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν αποφορτιστεί πλήρως. Η αποθήκευση πλήρως αποφορτισμένων μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική εκφόρτιση και συνεπώς τη βλάβη της συσκευής.

Τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες αποθήκευσης, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και προστατευμένη από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες
- σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
- τοποθετείτε τη συσκευή στη θήκη μεταφοράς, σε χώρο προστατευμένο από τη σκόνη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Έναρξη λειτουργίας

Αφαίρεση συσκευής από τη συσκευασία

- Αφαιρέστε τη θήκη μεταφοράς από τη συσκευασία.

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Ηλεκτροπληξία λόγω ανεπαρκούς μόνωσης.

Ελέγχετε τη συσκευή για βλάβες και βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία της πριν κάθε χρήση.

Εάν διαπιστώσετε βλάβες, μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν αυτή ή τα χέρια σας έχουν υγρασία ή είναι υγρά!

- Ελέγχετε ότι περιεχόμενο της θήκης μεταφοράς είναι άθικτο και προσέξτε για βλάβες.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη.

Ενδέχεται να γίνουν επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά.

- Τα υλικά συσκευασίας απορρίπτονται σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία.

Φόρτιση μπαταρίας

Σημείωση

Η ακατάλληλη φόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία.


Αποσυνδέστε το φίς του φορτιστή κάθε φορά που τοποθετείτε ή αφαιρείτε την μπαταρία.

Ποτέ μη φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 10 °C ή πάνω από 40 °C.

Η μπαταρία δεν παραδίδεται πλήρως φορτισμένη, προκειμένου να μην προκληθεί βλάβη στην μπαταρία από σημαντική έκφροτιση.

Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πριν την πρώτη έναρξη λειτουργίας και σε περίπτωση χαμηλής απόδοσης της μπαταρίας (ανάβει μόνο η κόκκινη λυχνία LED στην ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας (4)). Ακολουθήστε τα εξής βήματα:


1. Σύρετε την μπαταρία (8) ανάποδα στο φορτιστή ταχείας φόρτισης (9) μέχρι να εφαρμόσει η μπαταρία.

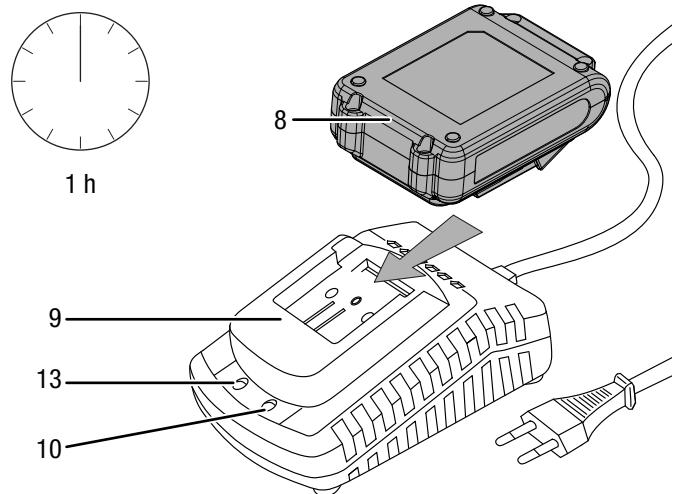

2. Συνδέστε το φίς του φορτιστή ταχείας φόρτισης (9) σε μια κατάλληλη προστατευμένη πρίζα.
⇒ Ανάβει η κόκκινη λυχνία LED της μπαταρίας (13).
⇒ Ο χρόνος φόρτισης είναι περ. 1 ώρα.
3. Περιμένετε να σβήσει η κόκκινη λυχνία LED (13) και να ανάψει η πράσινη λυχνία LED της μπαταρίας (10).
⇒ Η μπαταρία (8) έχει φορτιστεί πλήρως.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή ταχείας φόρτισης (9) από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φίς.
⇒ Η μπαταρία (8) και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης (9) ενδέχεται να έχουν θερμανθεί κατά τη φόρτιση.
Αφήστε την μπαταρία (8) να κρυώσει στη θερμοκρασία δωματίου.
5. Αφαιρέστε την μπαταρία (8) από το φορτιστή ταχείας φόρτισης (9), πιέζοντας το πλήκτρο απασφάλισης (14) και αφαιρώντας την μπαταρία (8) από το φορτιστή ταχείας φόρτισης (9).


Τοποθέτηση μπαταρίας

1. Φέρετε τη δεξιά/αριστερή περιστροφή (5) στη μεσαία θέση (ασφάλιση).
2. Σύρετε την μπαταρία (8) στη συσκευή, μέχρι να εφαρμόσει η μπαταρία.

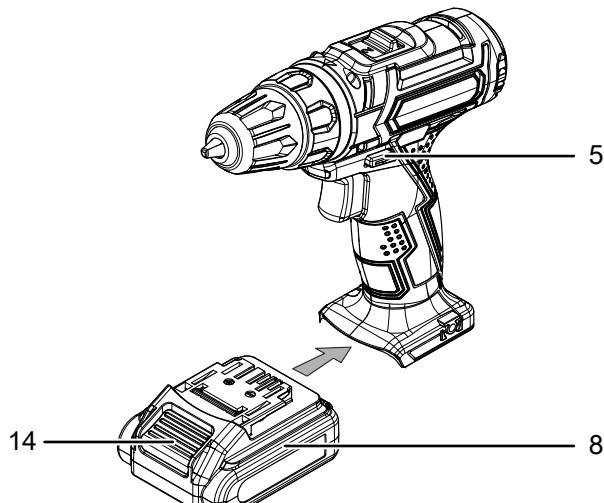

Αφαίρεση μπαταρίας


- Φέρετε τη δεξιά/αριστερή περιστροφή (5) στη μεσαία θέση (ασφάλιση).
- Αφαιρέστε την μπαταρία (8) από τη συσκευή, πιέζοντας το πλήκτρο απασφάλισης (14) (I.) και αφαιρώντας την μπαταρία από τη συσκευή (II.).

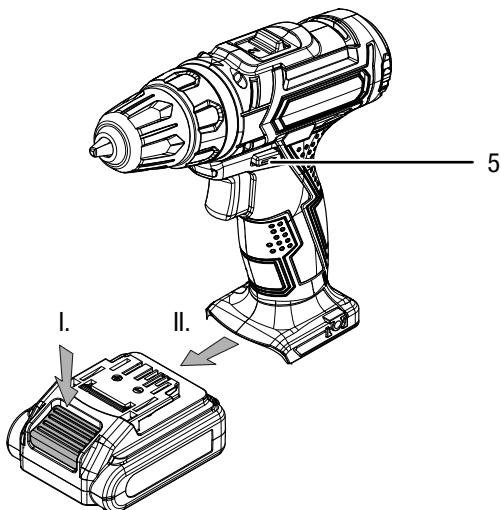

Αλλαγή εργαλείου

Η συσκευή διαθέτει αυτόματη ασφάλεια περιστροφικού άξονα. Σε ακινησία, το σύστημα κίνησης του κινητήρα κλειδώνει και μπορεί να ανοιχθεί ο σφιγκτήρας χωρίς τσοκ. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε εργαλεία:

- Φέρετε τη δεξιά/αριστερή περιστροφή (5) στη μεσαία θέση (ασφάλιση).
- Περιστρέψτε το σφιγκτήρα χωρίς τσοκ (1) αντίθετα προς τη φορά του ρολογιού, για να ανοίξετε το τσοκ σύσφιξης.

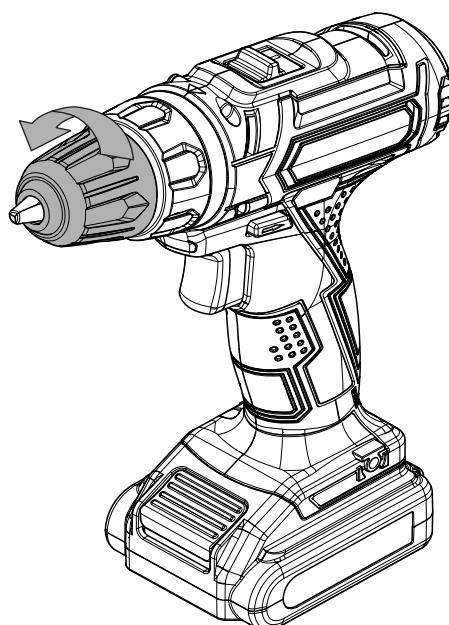

- Εάν χρειάζεται, φορτίστε την μπαταρία (8) όπως περιγράφεται στη Φόρτιση μπαταρίας.


Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται με τρεις λυχνίες LED στην ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας (4) ως εξής:



Χρώμα LED	Ερμηνεία
Πράσινο – Πορτοκαλί – Κόκκινο	Μέγιστη φόρτιση / απόδοση
Πορτοκαλί – Κόκκινο	Μεσαία φόρτιση / απόδοση
Κόκκινο	Χαμηλή φόρτιση – φορτίστε την μπαταρία

- Πιέστε το διακόπτη on / off (16).
⇒ Μπορείτε να δείτε την κατάσταση φόρτισης στην ένδειξη χωρητικότητας της μπαταρίας (4).

- Αφαιρέστε τη μύτη ή το τρυπάνι από το τσοκ.
- Τοποθετήστε την κατάλληλη μύτη ή το τρυπάνι στο τσοκ.

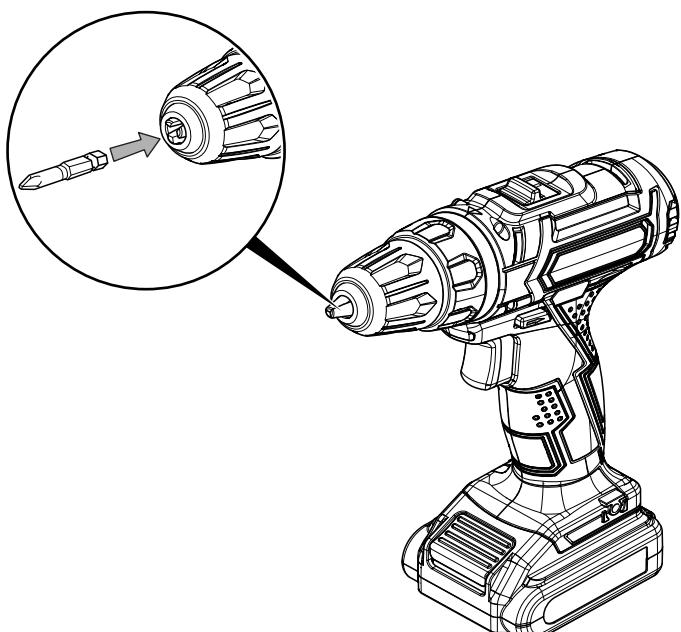


5. Περιστρέψτε το σφιγκτήρα χωρίς τσοκ (1) προς τη φορά του ρολογιού.

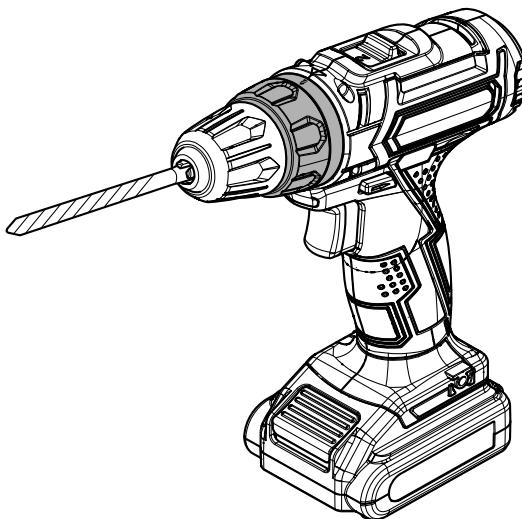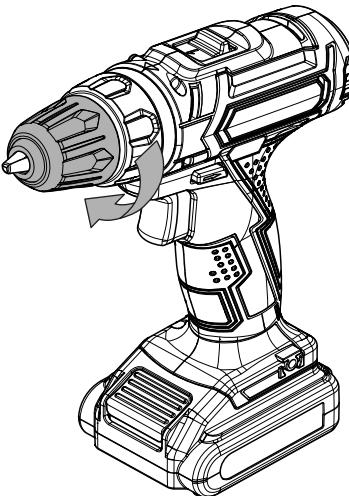

Προεπιλογή ροπής στρέψης / βαθμίδα διάτρησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή βαθμίδα ροπής στρέψης με την προεπιλογή ροπής στρέψης και να διαλέξετε έτσι τη βέλτιστη ροπή στρέψης.

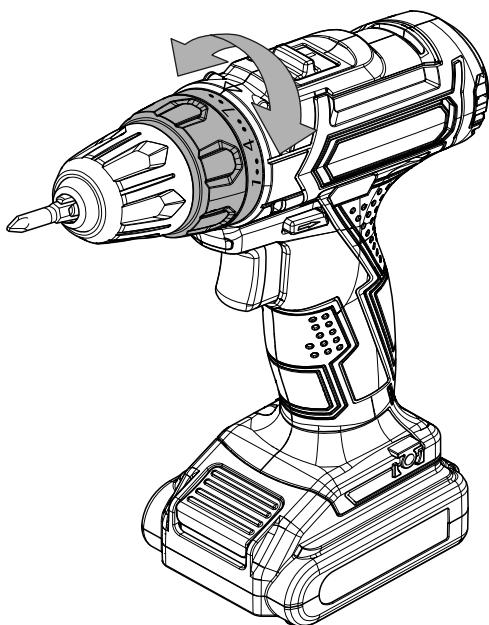

- Για βίδες που βιδώνουν εύκολα ή/και μαλακά υλικά, επιλέξτε χαμηλή βαθμίδα.
- Για βίδες που βιδώνουν δύσκολα και σκληρά υλικά καθώς και για το ξεβίδωμα επιλέξτε υψηλή βαθμίδα.
- Για διατρητικές εργασίες επιλέξτε τη βαθμίδα διάτρησης με το σύμβολο .

Πληροφορίες


Κατά το ξεβίδωμα προσέξτε τη ρύθμιση της δεξιάς/αριστερής περιστροφής! Η ένδειξη κατεύθυνσης στρέψης στη δεξιά/αριστερή περιστροφή (5) υποδεικνύει προς ποια κατεύθυνση βιδώνονται οι βίδες. Μη χρησιμοποιείτε τη βαθμίδα διάτρησης για να βιδώσετε!

Κίνηση 2 ταχυτήτων

Σημείωση

Ενεργοποιήστε το μοχλό ταχυτήτων μόνο όταν η συσκευή βρίσκεται σε ακινησία! Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

1. Σύρετε το μοχλό ταχυτήτων (3) στην επιθυμητή θέση.

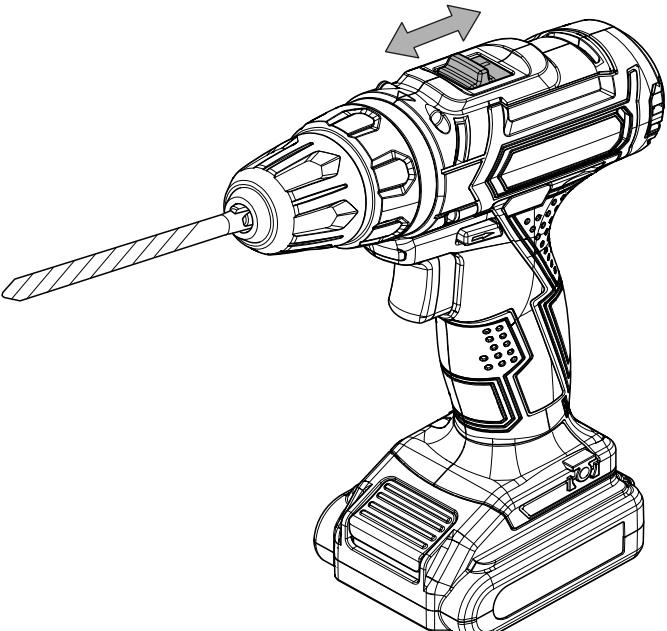


- ⇒ 1η ταχύτητα: Αριθμός στροφών έως 400 min^{-1} , κατάλληλος για όλες τις εργασίες με βίδες.
- ⇒ 2η ταχύτητα: αριθμός στροφών έως 1400 min^{-1} (PSCS 10-16V) ή 1550 min^{-1} (PSCS 10-20V), κατάλληλος για διάτρηση.

Τοποθέτηση άγκιστρου ζώνης

Προαιρετικά μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή το άγκιστρο ζώνης που περιλαμβάνεται στα παραδοτέα.

- Φέρετε τη δεξιά/αριστερή περιστροφή (5) στη μεσαία θέση (ασφάλιση).
- Λύστε τη βίδα στη στερέωση (7) για το άγκιστρο ζώνης.
- Βιδώστε το άγκιστρο ζώνης (12) με τη βίδα στη στερέωση (7) για το άγκιστρο ζώνης.

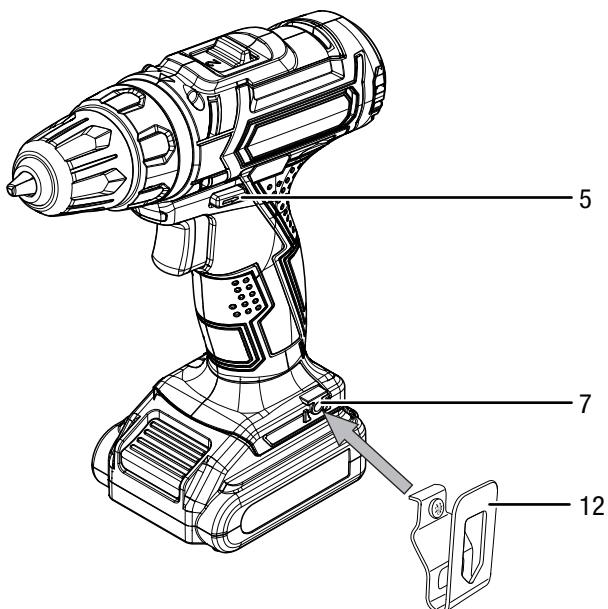

Χειρισμός

Συμβουλές και οδηγίες για το χειρισμό του ασύρματου δραπανοκατσάβιδου

Γενικά:

- Πριν κάθε χρήση, ελέγχετε ότι το εργαλείο βρίσκεται στη σωστή θέση στο σφιγκτήρα χωρίς τσοκ. Πρέπει να βρίσκεται ασφαλισμένο καλά και στο κέντρο του τσοκ.
- Οι μύτες για το βίδωμα φέρουν σήμανση με το μέγεθος και το σχήμα τους. Ελέγχετε εάν δεν είστε σίγουροι ότι η μύτη μπορεί να στερεωθεί καλά και χωρίς να κουνιέται στο σφιγκτήρα χωρίς τσοκ.
- Η μεσαία θέση της δεξιάς/αριστερής περιστροφής (ασφάλιση) ενδείκνυται για τα διαλείμματα ή για την αλλαγή της μύτης ή του τρυπανιού.

Βίδωμα:

- Μπορείτε να βιδώσετε βίδες σε μαλακό ξύλο χωρίς προδιάτρηση.
- Εάν το ξύλο είναι σκληρό και οι βίδες μεγάλες, πρέπει να πραγματοποιηθεί προδιάτρηση με τρυπάνι.
- Εάν χρησιμοποιείτε φρεζάτες βίδες, η οπή της διάτρησης πρέπει προηγουμένως να έχει φρεζαριστεί.
- Ειδικά οι μικρότερες βίδες και μύτες ενδέχεται να χαλάσουν, εάν επιλέξετε πολύ μεγάλη ροπή στρέψης ή/και πολύ μεγάλο αριθμό στροφών στο μηχάνημα.

Γενικά για τη διάτρηση:

- Να κάνετε τακτικά μικρά διαλείμματα κατά τη διάτρηση. Στα διαλείμματα, αφαιρείτε το τρυπάνι από την οπή για να κρυώσει.
- Ασφαλίστε το κομμάτι προς κατεργασία σε διάταξη στερέωσης ή μια μέγκενη.
- Να επιλέγετε τον αριθμό στροφών ανάλογα με τη σύνθεση των υλικών και το μέγεθος του τρυπανιού:
 - Μεγάλος αριθμός στροφών εάν η διάμετρος του τρυπανιού είναι μικρή ή το υλικό μαλακό
 - Μικρός αριθμός στροφών εάν η διάμετρος του τρυπανιού είναι μεγάλη ή το υλικό σκληρό
- Επισημάνετε τη θέση της οπής με κατάλληλο βοηθητικό μέσο.
- Κατά τη σύσφιξη επιλέξτε μικρό αριθμό στροφών.

Διάτρηση σε μέταλλο:

- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο τρυπάνι μετάλλου (π.χ. τρυπάνι High Speed Steel (HSS)).
- Πραγματοποιήστε προδιάτρηση με μικρό τρυπάνι εάν η διάμετρος τρυπανιού είναι μεγάλη.
- Για το καλύτερο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε κατάλληλο λιπαντικό για να κρυώσει το τρυπάνι.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τρυπάνι μετάλλου και για διάτρηση σε πλαστικό.

Διάτρηση σε ξύλο:

- Χρησιμοποιείτε τρυπάνι κατάλληλο για ξύλο.
- Τοποθετήστε ένα κομμάτι ξύλου κάτω από το κομμάτι προς κατεργασία ή τρυπήστε και από τις δύο πλευρές, για να μη σπάσει το ξύλο κατά τη διάτρηση.
- Χρησιμοποιήστε τρυπάνι ξύλου με μύτη κεντραρίσματος, για βαθιές διατρήσεις χρησιμοποιήστε κοχλιωτό τρυπάνι και για μεγάλη διάμετρο διάτρησης τρυπάνι με επίπεδη κεφαλή.


Επιλογή κατεύθυνσης περιστροφής

Σημείωση

Αλλάξτε την κατεύθυνση περιστροφής μόνο όταν η συσκευή είναι ακινητοποιημένη! Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Η κατεύθυνση περιστροφής του κινητήρα αλλάζει με το διακόπτη της δεξιάς/αριστερής περιστροφής (5).


- Πιέστε τη δεξιά/αριστερή περιστροφή (5) προς την πλευρά στην οποία πρέπει να γυρίσει ο κινητήρας.

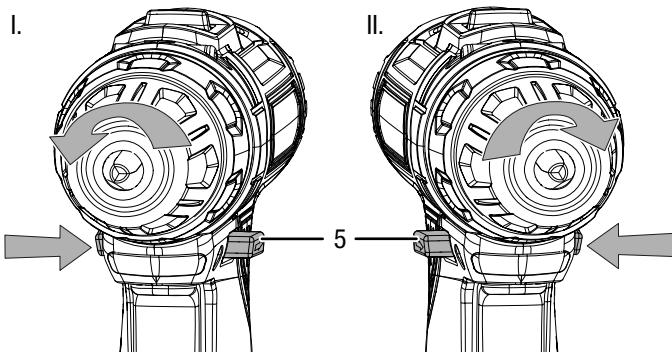

I. Σύσφιξη βιδών

II. Ξεβίδωμα


- Ελέγχετε σε σύντομη δοκιμαστική λειτουργία εάν η κατεύθυνση περιστροφής ταιριάζει στην ενέργεια που επιθυμείτε. Η λάθος κατεύθυνση περιστροφής ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο εργαλείο ή / και το κομμάτι προς κατεργασία.
- Εάν χρειάζεται, φέρετε τη δεξιά/αριστερή περιστροφή (5) στη μεσαία θέση (ασφάλιση), για να μπλοκάρετε το διακόπτη on / off (16).

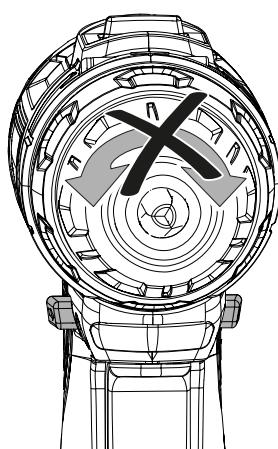

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής

Η συσκευή διαθέτει αδιαβάθμητο ρυθμιστή στροφών. Όσο πιο σταθερά πιέζετε το διακόπτη on / off (16), τόσο αυξάνεται ο αριθμός στροφών.

- Ελέγχετε εάν το εργαλείο που έχει στερεωθεί και η επιλεγμένη βαθμίδα ροπής στρέψης είναι κατάλληλα για την επιθυμητή ενέργεια.
- Ελέγχετε εάν το κομμάτι προς κατεργασία είναι ασφαλισμένο και η επιφάνεια εργασίας κατάλληλα προετοιμασμένη.
- Πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη on / off (16) κατά το βίδωμα ή τη διάτρηση.
⇒ Η συσκευή λειτουργεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
⇒ Ανάβει η λυχνία εργασίας LED (17).

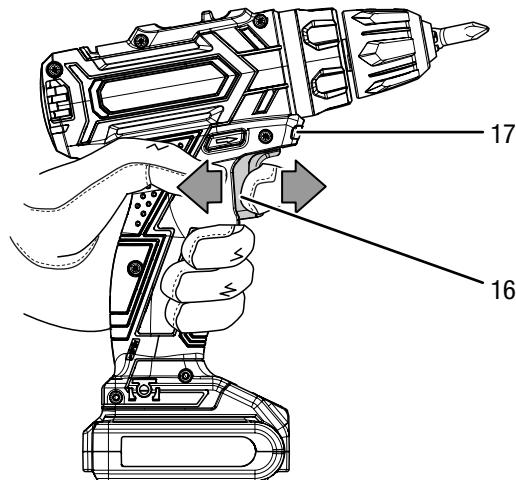

- Απελευθερώστε το διακόπτη on / off (16) ξανά, για να σταματήσει η συσκευή.
⇒ Η λυχνία εργασίας LED (17) σβήνει.



Πληροφορίες

Ο κινητήρας διαθέτει ενσωματωμένο φρένο το οποίο σταματά γρήγορα τον κινητήρα, όταν απελευθερώνετε το διακόπτη on / off (16).

Απενεργοποίηση

- Φέρετε τη δεξιά/αριστερή περιστροφή (5) στη μεσαία θέση (ασφάλιση).
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, εάν χρειάζεται.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο 'Έναρξη λειτουργίας').
- Αφαιρέστε το εργαλείο από τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο 'Έναρξη λειτουργίας').
- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με το κεφάλαιο «Συντήρηση».
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σύμφωνα με το κεφάλαιο «Αποθήκευση».

Εξαρτήματα που μπορείτε να παραγγείλετε αργότερα



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα και πρόσθετες συσκευές οι οποίες αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Η χρήση διαφορετικών εργαλείων τοποθέτησης ή άλλων εξαρτημάτων από αυτών που συνιστώνται στις οδηγίες χρήσης ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού.

Εξαρτήματα	Αριθμός προϊόντος
Μπαταρία αντικατάστασης PSCS 10-16V	6.200.000.201
Μπαταρία αντικατάστασης PSCS 10-20V	6.200.000.301
Σετ μυτών κατσαβιδιού, 32 τμχ.	6.200.001.001
Σετ τρυπάνι ξύλου, 15 τμχ.	6.200.001.101
Σετ τρυπάνι μετάλλου HSS, 15 τμχ.	6.200.001.131

Βλάβες και δυσλειτουργίες

Η συσκευή ελέγχθηκε διεξοδικά κατά την παραγωγή ως προς την άψογη λειτουργία της. Εάν, ωστόσο, παρουσιαστούν δυσλειτουργίες, τότε ελέγχτε τη συσκευή σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο.

Οι ενέργειες για την αντιμετώπιση σφαλμάτων και δυσλειτουργιών, που απαιτούν άνοιγμα του περιβλήματος, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή από την Trotec.

Κατά την πρώτη χρήση εμφανίζεται ελαφρύς καπνός ή μυρωδιά:

- Δεν πρόκειται για σφάλμα ή δυσλειτουργία. Μετά από λίγο, οι ενδείξεις αυτές εξαφανίζονται.

Η μπαταρία δεν φορτίζει:

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη στο φορτιστή ταχείας φόρτισης.

Σύρετε την μπαταρία στο φορτιστή ταχείας φόρτισης με τέτοιο τρόπο, ώστε τα τερματικά της μπαταρίας να εφάπτονται με το φορτιστή ταχείας φόρτισης. Η μπαταρία πρέπει να εφαρμόζει στο φορτιστή ταχείας φόρτισης.

- Ελέγχτε τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγχτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φίς για ζημιές.
- Ελέγχτε την τοπική ασφάλεια ηλεκτρικού δικτύου.
- Ελέγχτε το φορτιστή ταχείας φόρτισης για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή ταχείας φόρτισης, εάν έχει υποστεί ζημιές. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Trotec.
- Ελέγχτε τα τερματικά μπαταρίας για ακαθαρσίες. Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες.

- Η μπαταρία ενδέχεται να είναι ελαττωματική και πρέπει να αντικατασταθεί. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες ίδιου τύπου.

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία:

- Η απόδοση της μπαταρίας ενδέχεται να είναι χαμηλή. Φορτίστε την μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη στη συσκευή. Σύρετε την μπαταρία στη συσκευή με τέτοιο τρόπο, ώστε τα τερματικά της μπαταρίας να εφάπτονται. Η μπαταρία πρέπει να εφαρμόζει στη συσκευή.
- Ελέγχτε τη θέση της δεξιάς/αριστερής περιστροφής. Πρέπει να πιέσετε εντελώς το διακόπτη. Εάν η δεξιά/αριστερή περιστροφή βρίσκεται στη μεσαία θέση (ασφάλιση), έχει μπλοκάρει ο διακόπτης on / off.
- Ελέγχτε τα τερματικά μπαταρίας για ακαθαρσίες. Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες.



Πληροφορίες

Περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά, πριν να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Το τρυπάνι δεν διαπερνά / δεν τρυπά καθόλου το υλικό:

- Ελέγχτε εάν έχει επιλεγεί η σωστή βαθμίδα ροπής στρέψης. Πρέπει να έχει επιλεγεί η βαθμίδα διάτρησης .
- Διαλέξτε, εάν χρειάζεται, μεγαλύτερο αριθμό στροφών, μεταβαίνοντας σε μεγαλύτερη ταχύτητα (2η ταχύτητα).
- Ελέγχτε εάν έχει επιλέξει το σωστό σετ κεφαλών διάτρησης.
- Ελέγχτε εάν το μηχάνημα βρίσκεται ενδεχομένως σε αριστερή περιστροφή. Για τη διάτρηση απαιτείται η δεξιά περιστροφή.
- Ελέγχτε αν λόγω της σύνθεσης του υλικού απαιτείται σφυροτρύπανο ή διατρητικό.

Δεν πιέζεται ο διακόπτης on/off:

- Ελέγχτε εάν η δεξιά/αριστερή περιστροφή βρίσκεται στη μεσαία θέση (ασφάλιση). Ρυθμίστε την επιθυμητή κατεύθυνση περιστροφής για να σταματήσει η ασφάλιση.

Σημείωση

Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά μετά από όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Στη συνέχεια επανενεργοποιήστε τη συσκευή.

Η συσκευή σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά μετά τους ελέγχους?

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Εάν χρειάζεται, στείλτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένη επιχείρηση εξειδικευμένη στις ηλεκτρικές εργασίες ή στην Trotec.

Συντήρηση

Ενέργειες πριν από την έναρξη συντήρησης

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μην αγγίζετε το φίς και την μπαταρία με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι ενέργειες συντήρησης, που απαιτούν άνοιγμα του περιβλήματος, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένες εξειδικευμένες επιχειρήσεις ή από την Trotec.

Οδηγίες συντήρησης

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν μέρη τα οποία πρέπει να συντηρηθούν ή να λιπανθούν από τον χρήστη.

Καθαρισμός

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται πριν και μετά από κάθε χρήση.

Σημείωση

Η συσκευή δεν πρέπει να λιπαίνεται μετά τον καθαρισμό.

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος εξαιτίας των υγρών που εισχωρούν στο περίβλημα!

Μη βυθίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στο νερό.

Προσέξτε να μην εισέλθει νερό ή άλλα υγρά στο περίβλημα.

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό και μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Προσέχετε να μην εισέρχεται υγρασία μέσα στο περίβλημα. Προσέχετε, ώστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να μην έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως π.χ. σπρέι καθαρισμού, διαλύτες, καθαριστικά με αλκοόλη ή διαβρωτικά καθαριστικά στο νοτισμένο πανί.
- Στεγνώστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- Στεγνώστε τα σετ με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- Απομακρύνετε τη σκόνη από τη διάτρηση και ενδεχομένως ροκανίσματα που έχουν πέσει από το σφιγκτήρα χωρίς τσοκ.
- Διατηρείτε τα τερματικά σύνδεσης στη συσκευή και το φορτιστή καθαρά.
- Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού ελεύθερες από αποθέματα σκόνης, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα.

Απόρριψη



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμάτων σε μια χρησιμοποιημένη ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή σημαίνει ότι αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται στο τέλος του κύκλου ζωής της στα οικιακά απορρίμματα. Για τη δωρεάν επιστροφή βρίσκονται στην περιοχή σας σημεία συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις από τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου ή της κοινότητάς σας. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας www.trotec24.com για περαιτέρω δυνατότητες επιστροφής που έχουμε δημιουργήσει εμείς.

Μέσω της διαχωρισμένης συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση, η αξιοποίηση υλικών ή άλλες μορφές της αξιοποίησης χρησιμοποιημένων συσκευών και επίσης αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες κατά την απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών που πιθανόν υπάρχουν στις συσκευές στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.



Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτή είναι μια απόδοση του περιεχομένου της δήλωσης συμμόρφωσης. Η υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στο <https://hub.trotec.com/?id=42666>.

Δήλωση συμμόρφωσης

Υπό την έννοια της οδηγίας EK περί μηχανών 2006/42/EK,
Παράρτημα II Μέρος 1 Παράγραφος A

Με την παρούσα εμείς, η Trotec GmbH & Co. KG, δηλώνουμε ότι
η ακολούθως κατονομαζόμενη μηχανή αναπτύχθηκε,
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από εμάς σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Οδηγίας EK περί μηχανών στην έκδοση
2006/42/EK.

Μοντέλο προϊόντος / προϊόν: PSCS 10-16V
PSCS 10-20V

Τύπος προϊόντος: ασύρματο κατσαβίδι/τρυπάνι

Έτος κατασκευής από: 2017

Σχετικές Οδηγίες ΕΕ:

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα:

- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006/A2:2011
- EN 55014-2:1997/A2:2008
- EN 55014-2:2015
- EN 55014-1:2017
- EN 60745-1:2009 + A11:2010
- EN 60745-2-1:2010
- EN 60745-2-2:2010

Εφαρμοζόμενα εθνικά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές:

- AfPS GS 2014:01 PAK

Κατασκευαστής και όνομα του πληρεξούσιου των τεχνικών εγγράφων:

Trotec GmbH & Co. KG

Gреббener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Τηλέφωνο: +49 2452 962-400

E-Mail: info@trotec.de

Τόπος και ημερομηνία της έκδοσης:
Heinsberg, στις 01.02.2017

Detlef von der Lieck, Διευθύνων σύμβουλος

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

✉ +49 2452 962-400
☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com